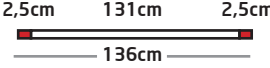
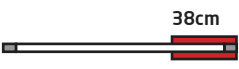

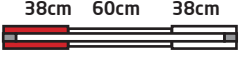

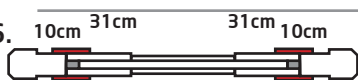
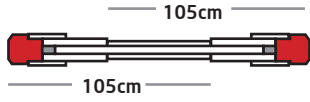

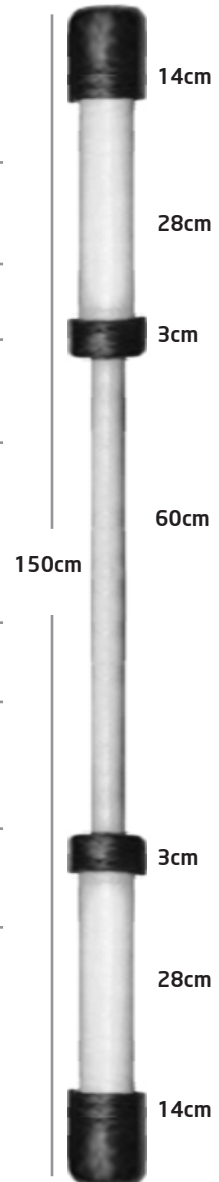


Kinder-Q-Tip

Arbeitsschritte

1.  An beiden Enden eines 131cm langen GFK-Rundstabs wird jeweils ein 2,5 x 1,6cm großes Stück Isomatte geklebt (diese kann man aus den großen Manschetten schneiden).
2.  An ein Ende klebt man mit doppelseitigem Klebeband ein 38cm langes Schlagflächen-Polster-Rohr (ID 15mm, WD 25mm). Vorher das Polsterrohr der Länge nach in zwei U-Profile teilen.
3.  Über die Länge von 60cm klebt man mit doppelseitigem Klebeband Griff-Rohrisolierung (ID 15mm, WD 9mm).
4.  An das andere Ende klebt man mit doppelseitigem Klebeband ein 38cm langes Schlagflächen-Polster-Rohr (ID 15mm, WD 25mm). Vorher das Polsterrohr der Länge nach in zwei U-Profile teilen.
5.  Auf beide Enden klebt man mit doppelseitigem Klebeband je einen 12cm langen Schaumstoffquader (damit das Stechen ermöglicht wird). Aus den Quadern zuerst grobe Zylinder schneiden, dann die oberen Seiten leicht abrunden. Dann die Schaumstoffquader der nicht abgerundeten Ecken zur Hälfte 5mm tief einschneiden, so dass sie in Pilzform auf die Schlagflächen-Polster passen.
6.  Um beide Enden wird mit mit doppelseitigem Klebeband eine Manschette aus Isomatte (10 x 28cm, 0,8cm dick) geklebt.
7.  Die Schaumstoffklötze werden mit Klebeband (je 4 Streifen à 35cm) an dem Polsterrohr befestigt und dabei so gestaucht, dass 105cm zum Beginn der anderen Schlagfläche liegen.
8.  Optional: Um die Enden der Schlagflächen werden mit doppelseitigem Klebeband 3 x 28cm, 0,8cm dick Isomatte-Manschetten geklebt.
9. Klebeband-Reihenfolge:
1. Griffe quer / 2. Stechspitzen längs / 3. Manschetten längs / 4. Schlagflächen längs / 5. Manschetten quer / 6. Stechspitze quer / 7. Schlagflächen quer / 8. Griffe längs



Material-Liste

	POMPFENSHOP-Preise		
	Bestellnr.	Menge	Preis
GFK-Rundstab oder -Rohr, 131cm, 16mm Durchmesser	M-0024/12	1x	18,00 €
Griff-Polsterrohr, 60cm, ID 15mm, WD 9mm	M-0053/12	60cm	1,50 €
Schlagflächen-Polsterrohr, 2 x 38cm, ID 15mm, WD 25mm	M-0054/13	76cm	6,00 €
2x Isomatte, 10 x 28cm, 0,8cm dick (gr. Manschetten)*	M-0033/12	2x 3,5 €	7,00 €
2x Isomatte, 3 x 28cm, 0,8cm dick (kl. Manschetten)* optional	M-0036/12	2x 1,5 €	3,00 €
2x weicher Schaumstoffquader, 12 x 7,5 x 7,5cm, RG 35 (Stechspitzen)	M-0030/12	2x 3,- €	6,00 €
Klebeband, ca. 8m	M-0031/12	50m	12,00 €
doppelseitiges Klebeband, ca. 3,3m	---		

* Isomatten sind im Pompfenshop schon mit Klebefolie bezogen. Beim Selberbauen werden die Isomatten mit doppelseitigem Klebeband befestigt.

D = Durchmesser, ID = InnenDurchmesser, WD = WandDicke, RG = RaumGewicht

Alle Preise sind inkl. MwSt. - zzgl. Versandkosten pompfenshop.de



Lester Balz
lester@jawaka.net

Hofeweg 20
D-02828 Görlitz


commerzbank ag
IBAN: DE22100400000252513700
BIC: COBADEFFXXX


03581 4277160
Jugger.de
Pompfenshop.de


Für Schäden, die durch den Gebrauch oder den Bau von Pompfen entstehen, wird keine Haftung übernommen. Beim Bau von Pompfen werden Materialien mit gesundheitsschädlichen Inhaltsstoffen verwendet.


Kinder-Stab


Arbeitsschritte


1. 


An die zwei Enden eines 130cm langen GFK-Rundstabs mit dem Durchmesser von 16mm wird je ein 2,5cm langes Stück Isomatte an den Stab geklebt (diese Stücke kann man aus den großen Manschetten schneiden).
2. 


An einem Ende klebt man über die Länge von 20cm mit doppelseitigem Klebeband Griff-Polsterrohr (ID 15mm, WD 9mm).
3. 

Mit doppelseitigem Klebeband wird über die Länge von 33cm Schlagflächen-Polsterrohr (ID 15mm, WD 25mm) geklebt. Vorher das Polsterrohr der Länge nach in zwei U-Profile teilen.
4. 

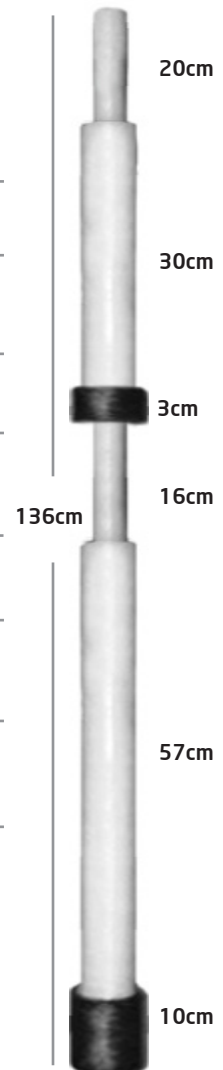
Über die Länge von 16cm klebt man mit doppelseitigem Klebeband Griff-Polsterrohr (ID 15mm, WD 9mm).
5. 

Mit doppelseitigem Klebeband wird über die Länge von 66cm Schlagflächen-Polsterrohr (ID 15mm, WD 25mm) geklebt. Vorher das Polsterrohr der Länge nach in zwei U-Profile teilen.
6. 

Auf die Schlagseite klebt man ein Isomatten-Kreis (1cm dick, AD 6,5cm).
7. 

Optional: Um das Ende der Blockfläche zum Griff hin wird mit doppelseitigem Klebeband eine 3 x 28cm, 0,8cm dicke Manschette aus Isomatte geklebt.
8. 

Um das Ende der Schlagfläche wird mit doppelseitigem Klebeband eine 10 x 28cm, 0,8cm dicke Manschette aus Isomatte geklebt.
9. Klebeband-Reihenfolge:
 1. Griffe quer / 2. Stechspitzen längs / 3. Manschetten längs / 4. Schlagflächen längs / 5. Manschetten quer / 6. Stechspitze quer / 7. Schlagflächen quer / 8. Griffe längs



Material-Liste

GFK-Rundstab oder -Rohr, 130cm, 16mm Durchmesser
Griff-Polsterrohr, 20 + 16cm, ID 15mm, WD 9mm
Schlagflächen-Polsterrohr, 33cm + 66cm, ID 15mm, WD 25mm
Isomatte, 10 x 28cm, 0,8cm dick (gr. Manschette)*
Isomatte, 3 x 28cm, 0,8cm dick (kl. Manschette)* optional
Isomatte, Kreis AD 6,6cm, 1cm dick*
Klebeband, ca. 16m
doppelseitiges Klebeband, ca. 3,5m

POMPFENSHOP-Preise

Bestellnr.	Menge	Preis
M-0025/12	1x	18,00 €
M-0053/12	36cm	1,50 €
M-0054/13	99cm	6,00 €
M-0033/12	1x	3,50 €
M-0036/12	1x	1,50 €
M-0037/12	1x	2,50 €
M-0031/12	50m	12,00 €

* Isomatten sind im Pompfenshop schon mit Klebefolie bezogen. Beim Selberbauen werden die Isomatten mit doppelseitigem Klebeband befestigt.

D = Durchmesser, ID = Innendurchmesser, WD = WandDicke, RG = Raumgewicht

Alle Preise sind inkl. MwSt. - zzgl. Versandkosten
 pompfenshop.de



Lester Balz
 lester@jawaka.net

Hofeweg 20
 D-02828 Görlitz

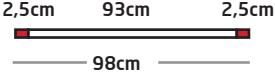
commerzbank ag
 IBAN: DE22100400000252513700
 BIC: COBADEFFXXX


03581 4277160
 Juggler.de
 Pompfenshop.de

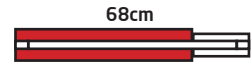
Für Schäden, die durch den Gebrauch oder den Bau von Pompfen entstehen, wird keine Haftung übernommen. Beim Bau von Pompfen werden Materialien mit gesundheitsschädlichen Inhaltsstoffen verwendet.

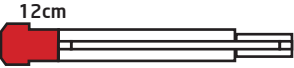
Kinder-Langpompfe

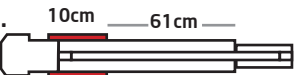
Arbeitsschritte

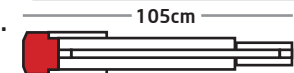
1. 

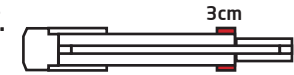
An die zwei Enden eines 93cm langen GFK-Rundstabs mit dem Durchmesser von 16mm wird je ein 2,5cm langes Stück Isomatte an den Stab geklebt (diese Stücke kann man aus den großen Manschetten schneiden).
2. 

An einem Ende klebt man über die Länge von 30cm mit doppelseitigem Klebeband Griff-Polsterrohr (ID 15mm, WD 9mm).
3. 

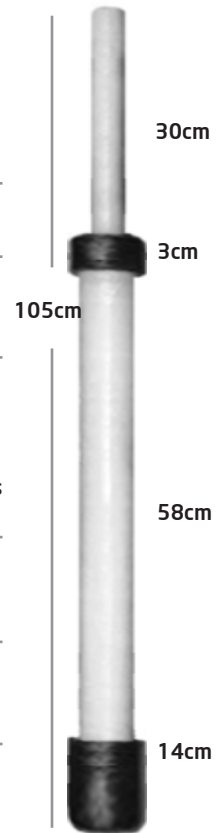
Über die Länge von 93cm klebt man mit doppelseitigem Klebeband Schlagflächen-Polsterrohr (ID 15mm, WD 25mm). Vorher das Polsterrohr der Länge nach in zwei U-Profile teilen.
4. 

Mit doppelseitigem Klebeband klebt man einen 12cm langen Schaumstoffquader auf die Schlagfläche, damit das Stechen ermöglicht wird. Aus dem Quader zuerst einen groben Zylinder schneiden, dann die obere Seite leicht abrunden. Dann den Schaumstoffquader der nicht abgerundeten Ecken zur Hälfte 5mm tief einschneiden, so dass er in Pilzform auf das Schlagflächen-Polster passt.
5. 

Um das Ende der Schlagfläche wird mit doppelseitigem Klebeband eine Manschette aus Isomatte (10 x 28cm, 0,8cm dick) so geklebt, dass der Schaumstoffquader übersteht.
6. 

Den Schaumstoffklotz mit Klebeband (je 4 Streifen à 35cm) an die Manschette kleben und dabei so stauchen, dass die Gesamtlänge 105 cm beträgt.
7. 

Optional: Auf der Griffseite wird eine 3cm breite Parade (kleine Manschette 3 x 28cm, 0,8cm dick) aus Isomatte geklebt.
8. Klebeband-Reihenfolge:
 1. Griffe quer / 2. Stechspitzen längs / 3. Manschetten längs / 4. Schlagflächen längs / 5. Manschetten quer / 6. Stechspitze quer / 7. Schlagflächen quer / 8. Griffe längs



Material-Liste

	POMPFENSHOP-Preise		
	Bestellnr.	Menge	Preis
GFK-Rohr, 93cm, 16mm Durchmesser	M-0026/12	1x	14,00 €
Griff-Polsterrohr, 30cm, ID 15mm, WD 9mm	M-0053/12	30cm	1,00 €
Schlagflächen-Polsterrohr, 68cm, ID 15mm, WD 25mm	M-0054/12	68cm	6,00 €
Isomatte, 10 x 28cm, 0,8cm dick (gr. Manschette)*	M-0033/12	1x	3,50 €
Isomatte, 3 x 28cm, 0,8cm dick (kl. Manschette)* optional	M-0036/12	1x	1,50 €
weicher Schaumstoffquader, 12 x 7,5 x 7,5cm, RG 35 (Stechspitze)	M-0030/12	1x	3,00 €
Klebeband, ca. 10m	M-0031/12	50m	12,00 €
doppelseitiges Klebeband, ca. 2,8m	---		

* Isomatten sind im Pompfenshop schon mit Klebefolie bezogen. Beim Selberbauen werden die Isomatten mit doppelseitigem Klebeband befestigt.
 D = Durchmesser, ID = Innendurchmesser, WD = Wanddicke, RG = Raumgewicht

Alle Preise sind inkl. MwSt. - zzgl. Versandkosten
 pompfenshop.de



Lester Balz
 lester@jawaka.net

Hofeweg 20
 D-02828 Görlitz

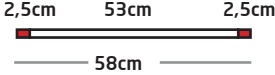



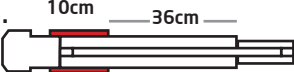

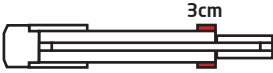
commerzbank ag
 IBAN: DE22100400000252513700
 BIC: COBADEFFXXX

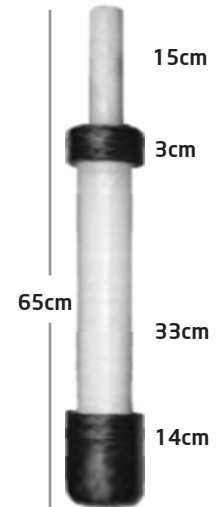
03581 4277160
 Jugger.de
 Pompfenshop.de

Für Schäden, die durch den Gebrauch oder den Bau von Pompfen entstehen, wird keine Haftung übernommen.
 Beim Bau von Pompfen werden Materialien mit gesundheitsschädlichen Inhaltsstoffen verwendet.

Kinder-Kurzpumpe

Arbeitsschritte

1.  An die zwei Enden eines 53cm langen GFK-Rohres mit dem Durchmesser von 16mm wird je ein 2,5cm langes Stück Isomatte an den Stab geklebt (diese Stücke kann man aus den großen Manschetten schneiden).
2.  An einem Ende klebt man über die Länge von 15cm mit doppelseitigem Klebeband Griff-Polsterrohr (ID 15mm, WD 9mm).
3.  Über die Länge von 58cm klebt man mit doppelseitigem Klebeband Schlagflächen-Polsterrohr (ID 15mm, WD 25mm). Vorher das Polsterrohr der Länge nach in zwei U-Profile teilen.
4.  Mit doppelseitigem Klebeband klebt man einen 12cm langen Schaumstoffquader, damit das Stechen ermöglicht wird. Aus dem Quader zuerst einen groben Zylinder schneiden, dann die obere Seite leicht abrunden. Dann den Schaumstoffquader der nicht abgerundeten Ecken zur Hälfte 5mm tief einschneiden, so dass er in Pilzform auf das Schlagflächen-Polster passt.
5.  Um das Ende der Schlagfläche wird mit doppelseitigem Klebeband eine Manschette aus Isomatte (10 x 28cm, 0,8cm dick) so geklebt, dass der Schaumstoffquader übersteht.
6.  Den Schaumstoffklotz mit Klebeband (je 4 Streifen à 40cm) an die Manschette kleben und dabei so stauchen, dass die Gesamtlänge 65cm beträgt.
7.  Optional: Auf der Griffseite wird eine 5cm breite Parade (kleine Manschette 3 x 28cm, 0,8cm dick) aus Isomatte geklebt.
8. Klebeband-Reihenfolge:
1. Griffe quer / 2. Stechspitzen längs / 3. Manschetten längs / 4. Schlagflächen längs / 5. Manschetten quer / 6. Stechspitze quer / 7. Schlagflächen quer / 8. Griffe längs



Material-Liste

GFK-Rohr, 53cm, 16mm Durchmesser	M-0027/12	1x	13,00 €
Griff-Polsterrohr, 15cm, ID 15mm, WD 9mm	M-0053/12	15cm	0,50 €
Schlagflächen-Polsterrohr, 43cm, ID 15mm, WD 25mm	M-0054/12	43cm	3,00 €
Isomatte, 10 x 28cm, 0,8cm dick (gr. Manschette)*	M-0033/12	1x	3,50 €
Isomatte, 3 x 28cm, 0,8cm dick (kl. Manschette)* optional	M-0036/12	1x	1,50 €
weicher Schaumstoffquader, 12 x 7,5 x 7,5cm, RG 35 (Stechspitze)	M-0030/12	1x	3,00 €
Klebeband, ca. 5m	M-0031/12	50m	12,00 €
doppelseitiges Klebeband, ca. 2,2m	---		

POMPFENSHOP-Preise

Bestellnr.	Menge	Preis
M-0027/12	1x	13,00 €
M-0053/12	15cm	0,50 €
M-0054/12	43cm	3,00 €
M-0033/12	1x	3,50 €
M-0036/12	1x	1,50 €
M-0030/12	1x	3,00 €
M-0031/12	50m	12,00 €

* Isomatten sind im Pompfenshop schon mit Klebefolie bezogen. Beim Selberbauen werden die Isomatten mit doppelseitigem Klebeband befestigt.
D = Durchmesser, ID = Innendurchmesser, WD = Wanddicke, RG = Raumgewicht

Alle Preise sind inkl. MwSt. - zzgl. Versandkosten pompfenshop.de



Lester Balz
lester@jawaka.net

Hofeweg 20
D-02828 Görlitz

commerzbank ag
IBAN: DE2210040000025213700
BIC: COBADEFFXXX

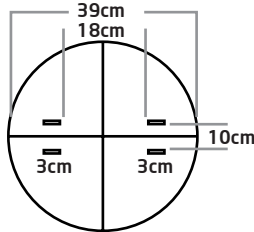
03581 4277160
Jugger.de
Pompfenshop.de

Für Schäden, die durch den Gebrauch oder den Bau von Pompfen entstehen, wird keine Haftung übernommen. Beim Bau von Pompfen werden Materialien mit gesundheitsschädlichen Inhaltsstoffen verwendet.

Kinder-Schild

Arbeitsschritte

1. Auf einer Multiplexplatte (Holz, 39 x 39cm, 6mm dick) werden die Diagonalen der Eckpunkte angezeichnet.

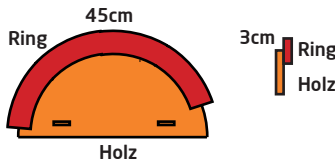


2. Aus der Multiplexplatte wird ein Kreis mit einem Durchmesser von 39cm ausgesägt.

3. Im Abstand von 5cm zur Querlinie und 9cm zur Mitte werden vier 3cm breite Schlitzte ins Holz gesägt.

4. Durch die Schlitzte werden zwei Zurrgurte gefädelt und auf einer Seite mit Pattex festgeklebt. Beide Zurrgurte haben den Verschluss auf der selben Seite.

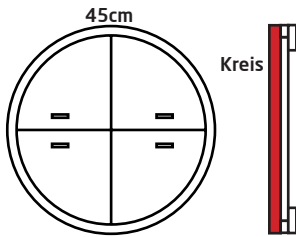
5. Auf die Innenseite wird zur Verstärkung ein Ring aus Isomatte (AD 45cm, ID 30cm, 0,8cm dick) nach aussen jeweils 3cm überstehend geklebt.



6. Mit einem Isomatte-Streifen (135 x 4 x 0,8cm) wird die Kante zwischen Isomatte und Holz beklebt. Der überstehende Zentimeter wird abgeschnitten und die Kanten nivelliert.



7. Aus Isomatte (2,5cm dick) wird ein Kreis mit einem Durchmesser von 45cm ausgeschnitten und auf die Holzplatte geklebt.



8. Zwischen die Zurrgurte wird ein Streifen (12 x 40cm) Isomatte (0,8cm dick) geklebt.

9. Um die Schaumstoffkante wird 2x versetzt zueinander Klebeband geklebt.



Material-Liste

Multiplexplatte, 39 x 39cm, 6mm dick

2x Zurrgurt, 50 x 2,5cm, mit Verschluss

Isomatte, Kreis, AD 45cm, 2,5cm dick*

Isomatte, Ring, AD 45cm, ID 30cm, 0,8cm dick*

Isomatte, 30 x 10cm, 0,8cm dick*

Isomatte, 135 x 4cm, 0,8cm dick*

Pattex

Klebeband, ca. 3m

POMPFENSHOP-Preise

Bestellnr.	Menge	Preis

M-0049/12	2x 4,- €	8,00 €
M-0039/12	1x	24,00 €
M-0040/12	1x	15,00 €
M-0044/12	1x	8,00 €
M-0043/12	1x	8,00 €

M-0031/12	50m	12,00 €

* Isomatten sind im Pompfenshop schon mit Klebefolie bezogen. Beim Selberbauen werden die Isomatten mit doppelseitigem Klebeband befestigt.

D = Durchmesser, ID = Innendurchmesser, WD = Wanddicke, RG = Raumgewicht

Alle Preise sind inkl. MwSt. - zzgl. Versandkosten pompfenshop.de



Lester Balz
lester@jawaka.net

Hofeweg 20
D-02828 Görlitz



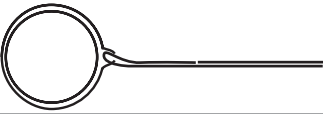
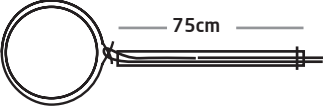
commerzbank ag
IBAN: DE22100400000252513700
BIC: COBADEFFXXX

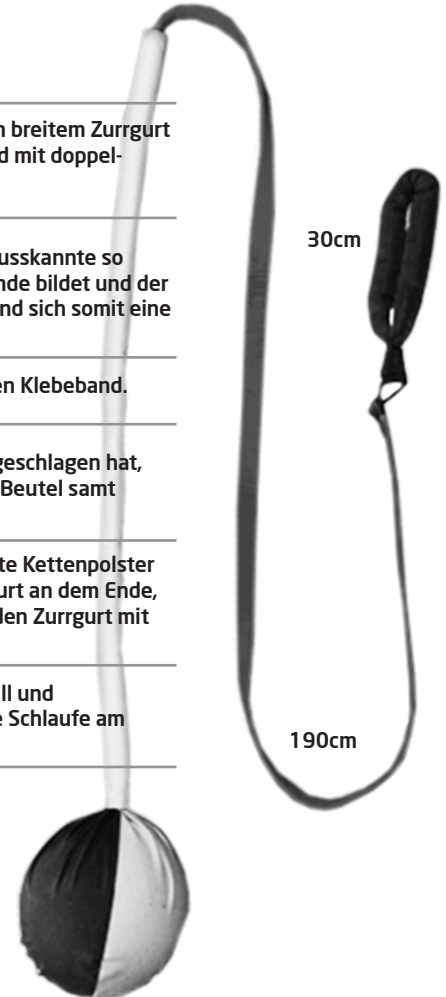
03581 4277160
Jugger.de
Pompfenshop.de

Für Schäden, die durch den Gebrauch oder den Bau von Pompfen entstehen, wird keine Haftung übernommen. Beim Bau von Pompfen werden Materialien mit gesundheitsschädlichen Inhaltsstoffen verwendet.

Kinder-Kette

Arbeitsschritte

1. Der Schaumstoffball wird in einen Ballbeutel gelegt.
2.  Ein 30cm langes Stück von einem 380cm langem, 2,5cm breitem Zurrgurt wird umgelegt, so daß eine kleine Schlaufe entsteht und mit doppelseitigem Klebeband fixiert.
3.  Das andere Ende des Zurrgurtes wird bündig zur Abschlusskante so angeklebt, daß sich eine zweite Schlaufe am anderen Ende bildet und der Zurrgurt nun über fast die gesamte Länge verklebt ist und sich somit eine Gesamtlänge von 190cm ergibt.
4. Um den gesamten Zurrgurt klebt man längs zwei Streifen Klebeband.
5.  An die Zurrgurt-Schlaufe, die das 30cm lange Stück umgeschlagen hat, knotet man mit der reissfesten Schnur des Beutels den Beutel samt Schaumstoffball fest.
6.  Über den Zurrgurt schiebt man das 75cm lange, wattierte Kettenpolster und stanzt ein kleines Loch durch Polsterung und Zurrgurt an dem Ende, das nicht zum Ball zeigt. Durch das Loch befestigt man den Zurrgurt mit dem Polster durch eine Schnur oder eine Niete.
7. Man misst so ab, dass die Gesamtlänge der Kette mit Ball und Handgelenkschlaufe exakt 240cm ergibt und knotet die Schlaufe am Zurrgurt fest.



Material-Liste

Schaumstoffball, D 20cm
Ballbeutel
380cm Zurrgurt
1x wattierte Ketten-Polster, 75cm
gepolsterte Handgelenkschlaufe (z.B. für Lenkdrachen)
Klebeband, ca. 3,8m
doppelseitiges Klebeband, ca. 95cm

POMPFENSHOP-Preise

Bestellnr.	Menge	Preis
M-0032/12	1x	10,00 €
M-0060/19	1x	18,00 €
M-0059/19	1x	10,00 €
M-0056/19	1x	22,00 €
M-0049/12	1x	12,00 €
M-0031/12	50m	12,00 €

D = Durchmesser, ID = Innendurchmesser, WD = Wanddicke, RG = Raumgewicht

Alle Preise sind inkl. MwSt. - zzgl. Versandkosten
pompfenshop.de



Lester Balz
lester@jawaka.net

Hofeweg 20
D-02828 Görlitz

commerzbank ag
IBAN: DE22100400000252513700
BIC: COBADEFFXXX

03581 4277160
Jugger.de
Pompfenshop.de

Für Schäden, die durch den Gebrauch oder den Bau von Pompfen entstehen, wird keine Haftung übernommen.
Beim Bau von Pompfen werden Materialien mit gesundheitsschädlichen Inhaltsstoffen verwendet.