





Kinder-Q-Tip


Arbeitsschritte

- 

An beiden Enden eines 131cm langen GFK-Rundstabs wird jeweils ein 2,5 x 1,6cm großes Stück Isomatte geklebt (diese kann man aus den großen Manschetten schneiden).
- 

An ein Ende klebt man mit doppelseitigem Klebeband ein 38cm langes Schlagflächen-Polster-Rohr (ID 15mm, WD 25mm). Vorher das Polsterrohr der Länge nach in zwei U-Profile teilen.
- 

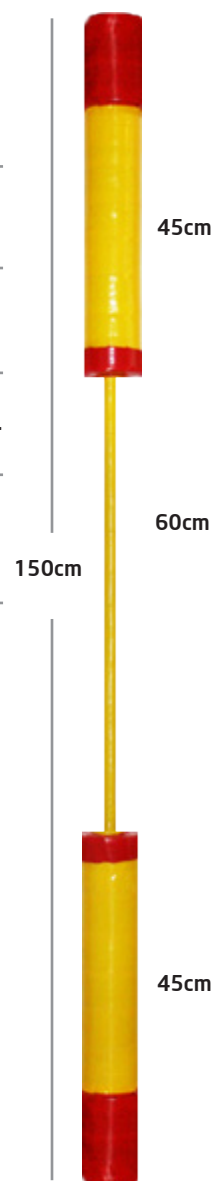
An das andere Ende klebt man mit doppelseitigem Klebeband ein 38cm langes Schlagflächen-Polster-Rohr (ID 15mm, WD 25mm). Vorher das Polsterrohr der Länge nach in zwei U-Profile teilen.
- 

Auf beide Enden klebt man mit doppelseitigem Klebeband je einen Schaumstoffquader (6,5 x 6,5 x 8cm) (damit das Stechen ermöglicht wird). Vorher aus den Quadern grobe Zylinder schneiden.
- 

Die Schaumstoffklötze werden mit Klebeband (je 4 Streifen à 30cm) an dem Polsterrohr befestigt und dabei so gestaucht, dass 105 cm zum Beginn der anderen Schlagfläche liegen.

Klebeband-Reihenfolge:

1. Stechspitzen längs / 2. Schlagflächen quer / 3. Stechspitzen quer / 4. Griff längs



Material-Liste

GFK-Rohr, 131 cm, 16mm Durchmesser

Schlagflächen-Polsterrohr, 2 x 38cm, ID 15mm, WD 25mm

2x weicher Schaumstoffquader, 8 x 6,5 x 6,5cm (Stechspitzen)

Klebeband, ca. 10m

doppelseitiges Klebeband, ca. 2m

POMPFENSHOP-Preise

Bestellnr.	Menge	Preis
M-0024/12	1x	18,00 €
M-0054/13	76cm	6,00 €
M-0090/24	2x 3,- €	6,00 €
M-0031/12	50m	12,00 €

* Isomatten sind im Pumpfenshop schon mit Klebefolie bezogen. Beim Selberbauen werden die Isomatten mit doppelseitigem Klebeband befestigt.

D = Durchmesser, ID = Innendurchmesser, WD = Wanddicke, RG = Raumgewicht

Alle Preise sind inkl. MwSt. - zzgl. Versandkosten
pompfenshop.de



Lester Balz
lester@jawaka.net

Hofeweg 5
D-02828 Görlitz









Volksbank Raiffeisenbank Niederschlesien eG
IBAN: DE52 8559 1000 4531 4368 01
BIC: GENODEF1GR1

03581 4277160
Jugger.de
Pompfenshop.de

Für Schäden, die durch den Gebrauch oder den Bau von Pumpfen entstehen, wird keine Haftung übernommen. Beim Bau von Pumpfen werden Materialien mit gesundheitsschädlichen Inhaltsstoffen verwendet.

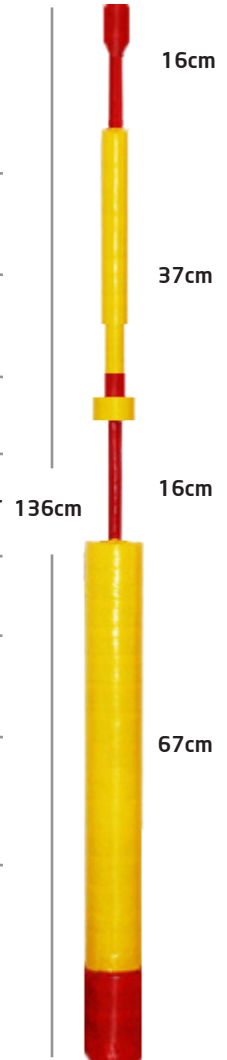
Kinder-Stab

Arbeitsschritte

1.  An die zwei Enden eines 124cm langen GFK-Rohres mit dem Durchmesser von 16mm wird je ein 2,5cm langes Stück Isomatte an den Stab geklebt (diese Stücke kann man aus den großen Manschetten schneiden).
2.  7cm
Eine Seite eines 7cm langen Griff-Polsterrohr 45 Grad abschneiden. An einem Ende klebt man über die Länge von 7cm mit doppelseitigem Klebeband Griff-Polsterrohr (ID 15mm, WD 9mm).
3.  33,5cm
16cm
Mit doppelseitigem Klebeband wird die Blockfläche (ID 15mm, WD 9mm) auf einer Länge von 33,5cm um den Kern geklebt, beginnend bei 16cm vom Griff-Ende entfernt.
4.  3,5cm
1cm
Mit doppelseitigem Klebeband wird die 3,5cm breite und 1cm dicke Griff-Manschette um den Kern geklebt.
5.  60cm
16cm
Mit doppelseitigem Klebeband wird über die Länge von 83cm das Schlagflächen-Polsterrohr (ID 15mm, WD 25mm) geklebt. Vorher das Polsterrohr der Länge nach in zwei U-Profile teilen.
6.  7cm
10cm
Hinter der Griff-Manschette werden 10cm von der Blockfläche mit Klebeband komprimiert.
7.  8cm
6,5 x 8cm
Mit doppelseitigem Klebeband klebt man einen Schaumstoffquader (6,5 x 6,5 x 8cm) auf das Ende der Schlagfläche. Aus dem Quader zuerst einen groben Zylinder schneiden.
8.  83cm
136cm
Den Schaumstoffklotz mit Klebeband (je 4 Streifen à 30cm) an die Schlagfläche kleben und dabei so stauchen, dass die Gesamtlänge 136cm beträgt und die Reichweite vor Griff-Manschette bis zum Ende 83cm beträgt.

Klebeband-Reihenfolge:

1. Knauf / 2. Blockfläche quer / 3. Stechspitze längs / 4. Schlagfläche & Stechspitze quer / 5. Griffe längs



Material-Liste

GFK-Rohr, 124cm, 16mm Durchmesser

Griff-Polsterrohr, 7cm + 33,5cm, ID 15mm, WD 9mm

Schlagflächen-Polsterrohr, 60cm, ID 15mm, WD 25mm

Isomatte Stab-Manschette, 3,5 x 10cm, 1cm dick

weicher Schaumstoffquader, 8 x 6,5 x 6,5cm, (Stechspitze)

Klebeband, ca. 7m

doppelseitiges Klebeband, ca. 1,5m

POMPFENSHOP-Preise

Bestellnr.	Menge	Preis
M-0025/12	1x	18,00 €
M-0053/12	40,5cm	1,50 €
M-0054/13	60cm	6,00 €
M-0092/24	1x	1,00 €
M-0090/24	1x	3,00 €
M-0031/12	50m	12,00 €

* Isomatten sind im Pompfenshop schon mit Klebefolie bezogen. Beim Selberbauen werden die Isomatten mit doppelseitigem Klebeband befestigt.

D = Durchmesser, ID = Innendurchmesser, WD = WandDicke, RG = RaumGewicht

Alle Preise sind inkl. MwSt. - zzgl. Versandkosten pompfenshop.de



Lester Balz
lester@jawaka.net

Hofeweg 5
D-02828 Görlitz

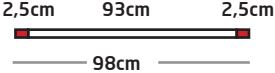




Volksbank Raiffeisenbank Niederschlesien eG
IBAN: DE52 8559 1000 4531 4368 01
BIC: GENODEF1GR1

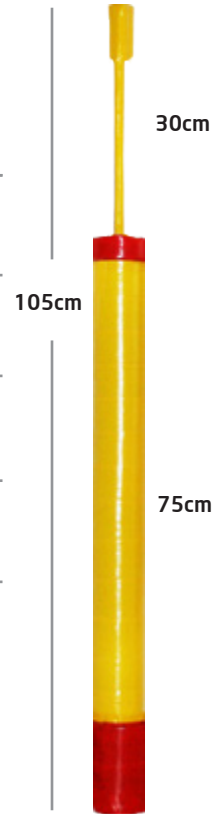
03581 4277160
Jugger.de
Pompfenshop.de

Für Schäden, die durch den Gebrauch oder den Bau von Pompfen entstehen, wird keine Haftung übernommen. Beim Bau von Pompfen werden Materialien mit gesundheitsschädlichen Inhaltsstoffen verwendet.

Kinder-Langpompfe

Arbeitsschritte

1.  An die zwei Enden eines 93cm langen GFK-Rundstabs mit dem Durchmesser von 16mm wird je ein 2,5cm langes Stück Isomatte an den Stab geklebt (diese Stücke kann man aus den großen Manschetten schneiden).
2.  Eine Seite eines 7cm langen Griff-Polsterrohr 45 Grad abschneiden. An einem Ende klebt man über die Länge von 7cm mit doppelseitigem Klebeband Griff-Polsterrohr (ID 15mm, WD 9mm).
3.  Über die Länge von 90cm klebt man mit doppelseitigem Klebeband Schlagflächen-Polsterrohr (ID 15mm, WD 25mm). Vorher das Polsterrohr der Länge nach in zwei U-Profile teilen.
4.  Mit doppelseitigem Klebeband klebt man einen Schaumstoffquader (6,5 x 6,5 x 8cm) auf das Ende der Schlagfläche. Aus dem Quader zuerst einen groben Zylinder schneiden.
5.  Den Schaumstoffklotz mit Klebeband (je 4 Streifen à 30cm) an die Schlagfläche kleben und dabei so stauchen, dass die Gesamtlänge 140 cm beträgt.



6. Klebeband-Reihenfolge:
1. Knauf / 2. Stechspitze längs / 3. Schlagfläche & Stechspitze quer / 4. Griff längs
- 7.
- 8.

Material-Liste

	POMPFENSHOP-Preise		
	Bestellnr.	Menge	Preis
GFK-Rohr, 93cm, 16mm Durchmesser	M-0026/12	1x	14,00 €
Griff-Polsterrohr, 7cm, ID 15mm, WD 9mm	M-0053/12	7cm	1,00 €
Schlagflächen-Polsterrohr, 68cm, ID 15mm, WD 25mm	M-0054/12	68cm	6,00 €
weicher Schaumstoffquader, 8 x 6,5 x 6,5cm, RG 35 (Stechspitze)	M-0090/24	1x	3,00 €
Klebeband, ca. 7m	M-0031/12	50m	12,00 €
doppelseitiges Klebeband, ca. 1,5m	---		

* Isomatten sind im Pomfenshop schon mit Klebefolie bezogen. Beim Selberbauen werden die Isomatten mit doppelseitigem Klebeband befestigt.
D = Durchmesser, ID = Innendurchmesser, WD = Wanddicke, RG = Raumgewicht

Alle Preise sind inkl. MwSt. - zzgl. Versandkosten
pomfenshop.de



Lester Balz
lester@jawaka.net

Hofeweg 5
D-02828 Görlitz

Volksbank Raiffeisenbank Niederschlesien eG
IBAN: DE52 8559 1000 4531 4368 01
BIC: GENODEF1GR1

03581 4277160
Jugger.de
Pomfenshop.de

Für Schäden, die durch den Gebrauch oder den Bau von Pumpfen entstehen, wird keine Haftung übernommen. Beim Bau von Pumpfen werden Materialien mit gesundheitsschädlichen Inhaltsstoffen verwendet.

Kinder-Kurzpompe

Arbeitsschritte

1. 

An die zwei Enden eines 53cm langen GFK-Rohres mit dem Durchmesser von 16mm wird je ein 2,5cm langes Stück Isomatte an den Stab geklebt (diese Stücke kann man aus den großen Manschetten schneiden).

2. 

Eine Seite eines 7cm langen Griff-Polsterrohr 45 Grad abschneiden. An einem Ende klebt man über die Länge von 7cm mit doppelseitigem Klebeband Griff-Polsterrohr (ID 15mm, WD 9mm).

3. 

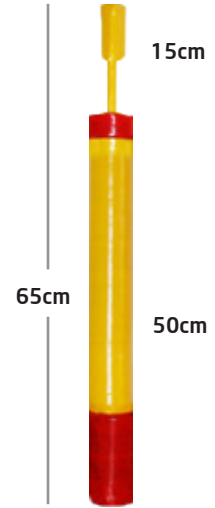
Über die Länge von 43cm klebt man mit doppelseitigem Klebeband Schlagflächen-Polsterrohr (ID 15mm, WD 25mm). Vorher das Polsterrohr der Länge nach in zwei U-Profile teilen.

4. 

Mit doppelseitigem Klebeband klebt man einen Schaumstoffquader (6,5 x 6,5 x 8cm) auf das Ende der Schlagfläche. Aus dem Quader zuerst einen groben Zylinder schneiden.

5. 

Den Schaumstoffklotz mit Klebeband (je 4 Streifen à 30cm) an die Schlagfläche kleben und dabei so stauchen, dass die Gesamtlänge 65cm beträgt.



Klebeband-Reihenfolge:

1. Knauf / 2. Stechspitze längs / 3. Schlagfläche & Stechspitze quer / 4. Griff längs

Material-Liste

	POMPFENSHOP-Preise		
	Bestellnr.	Menge	Preis
GFK-Rohr, 53cm, 16mm Durchmesser	M-0027/12	1x	13,00 €
Griff-Polsterrohr, 7cm, ID 15mm, WD 9mm	M-0053/12	7cm	0,50 €
Schlagflächen-Polsterrohr, 43cm, ID 15mm, WD 25mm	M-0054/12	43cm	3,00 €
weicher Schaumstoffquader, 8 x 6,5 x 6,5cm, (Stechspitze)	M-0030/12	1x	3,00 €
Klebeband, ca. 5m	M-0031/12	50m	12,00 €
doppelseitiges Klebeband, ca. 1m	---		

* Isomatten sind im Pompfenshop schon mit Klebefolie bezogen. Beim Selberbauen werden die Isomatten mit doppelseitigem Klebeband befestigt.
D = Durchmesser, ID = Innendurchmesser, WD = Wanddicke, RG = Raumgewicht

Alle Preise sind inkl. MwSt. - zzgl. Versandkosten
pompfenshop.de



Lester Balz
lester@jawaka.net

Hofeweg 5
D-02828 Görlitz

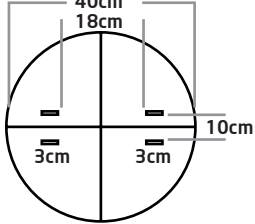

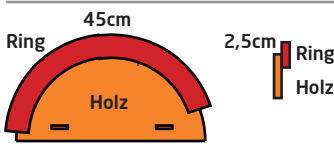

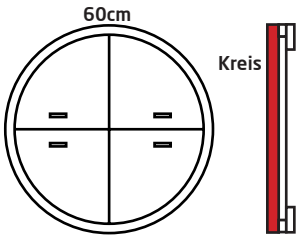
Volksbank Raiffeisenbank Niederschlesien eG
IBAN: DE52 8559 1000 4531 4368 01
BIC: GENODEF1GR1

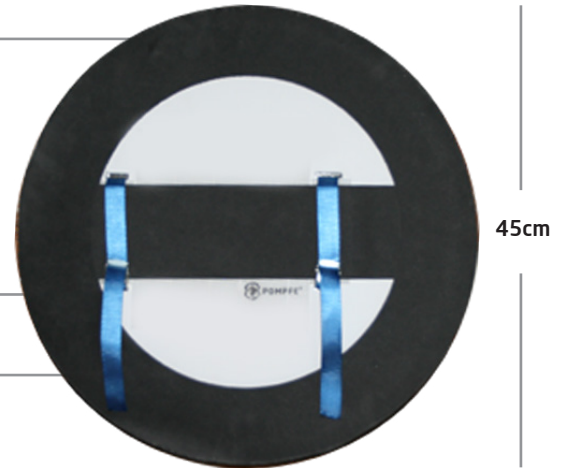
03581 4277160
Jugger.de
Pompfenshop.de

Für Schäden, die durch den Gebrauch oder den Bau von Pompfen entstehen, wird keine Haftung übernommen. Beim Bau von Pompfen werden Materialien mit gesundheitsschädlichen Inhaltsstoffen verwendet.

Kinder-Schild

Arbeitsschritte

1.  Auf einer 2cm dicken Pappwabenplatte (40 x 40cm, 6mm dick) werden die Diagonalen der Eckpunkte angezeichnet.
2. Aus der Pappwabenplatte wird ein Kreis mit einem Durchmesser von 40cm ausgesägt.
3. Im Abstand von 5cm zur Querlinie und 9cm zur Mitte werden vier 3cm breite Schlitzte ins Holz gesägt.
4.  Zwischen die Schlitzte werden mit doppelseitigem Klebeband auf beiden Seiten der Pappwabenplatte vier PET-G-Plättchen (10 x 5cm) geklebt.
5. Durch die Schlitzte werden zwei Zurrgurte gefädelt und auf einer Seite mit doppelseitigem Klebeband festgeklebt. Beide Zurrgurte haben den Verschluss auf der selben Seite.
6.  Auf die Innenseite wird zur Verstärkung ein Ring aus Isomatte (AD 45cm, ID 30cm, 0,8cm dick) nach aussen jeweils 2,5cm überstehend geklebt.
7.  Mit einem Isomatte-Streifen (135 x 4 x 2,5cm) wird die Kante zwischen Isomatte und Pappwabenplatte beklebt. Der Überstand wird abgeschnitten und die Kanten nivelliert.
8.  Aus Isomatte (2,5cm dick) wird ein Kreis mit einem Durchmesser von 60cm ausgeschnitten und auf die Pappwabenplatte geklebt.
9. Zwischen die Zurrgurte wird ein Streifen (10 x 30cm) Isomatte (0,8cm dick) geklebt.
10. Um die Schaumstoffkante wird ein mal Klebeband geklebt.



Material-Liste

Pappwabenplatte, 40 x 40cm, 2cm dick
2x Zurrgurt, 50 x 2,5cm, mit Verschluss
Isomatte, Kreis, AD 45cm, 2,5cm dick*
Isomatte, Ring, AD 45cm, ID 30cm, 0,8cm dick*
Isomatte, 30 x 10cm, 0,8cm dick*
Isomatte, 135 x 4cm, 2,5cm dick*
Pattex
Klebeband, ca. 1,5m

POMPFENSHOP-Preise

Bestellnr.	Menge	Preis
M-0062/19	1x	10,00 €
M-0049/12	2x 4,- €	8,00 €
M-0039/12	1x	24,00 €
M-0040/12	1x	15,00 €
M-0044/12	1x	8,00 €
M-0067/22	1x	6,00 €

M-0031/12	50m	12,00 €

* Isomatten sind im Pompfenshop schon mit Klebefolie bezogen. Beim Selberbauen werden die Isomatten mit doppelseitigem Klebeband befestigt.

D = Durchmesser, ID = Innendurchmesser, WD = Wanddicke, RG = Raumgewicht

Alle Preise sind inkl. MwSt. - zzgl. Versandkosten pompfenshop.de



Lester Balz
lester@jawaka.net

Hofeweg 5
D-02828 Görlitz

Volksbank Raiffeisenbank Niederschlesien eG
IBAN: DE52 8559 1000 4531 4368 01
BIC: GENODEF1GR1

03581 4277160
Jugger.de
Pompfenshop.de

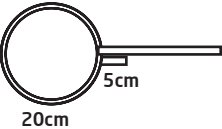
Für Schäden, die durch den Gebrauch oder den Bau von Pompfen entstehen, wird keine Haftung übernommen. Beim Bau von Pompfen werden Materialien mit gesundheitsschädlichen Inhaltsstoffen verwendet.

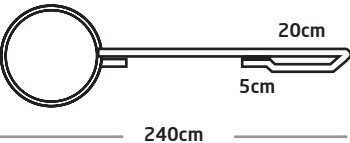
Kinder-Kette

Arbeitsschritte

1. Um ein 252cm lange Schaumstoffwulst wird eine Lage Klebeband ge-
klebt.

2. Die beklebte Wulst wird durch einen 250cm langen Polyamidschlauch
gezogen.

3.  Ein Ende wird unter einen Kreuzungspunkt des Ballgeschirrs geführt, in
eine Schlaufe gelegt und das Ende am Polyamidschlauch fest geklebt.

4.  Am anderen Ende legt man eine Schlaufe, so daß die Gesamtlänge
240cm beträgt und klebt das Ende am Polyamidschlauch fest.

200cm

Material-Liste

Kettenball D=20cm und Ballgeschirr
Moosgummi Rundschnur 12mm Ø, 250cm
Polyamidschlauch 250cm
Klebeband, ca. 280cm
doppelseitiges Klebeband, ca. 10cm

POMPFENSHOP-Preise

Bestellnr.	Menge	Preis
M-0085/24	1x	20,00 €
M-0087/24	1x	6,00 €
M-0089/24	1x	7,00 €
M-0031/12	50m	12,00 €

D = Durchmesser, ID = Innendurchmesser, WD = Wanddicke, RG = Raumgewicht

Alle Preise sind inkl. MwSt. - zzgl. Versandkosten
pompfenshop.de

20cm



Lester Balz
lester@jawaka.net

Hofeweg 5
D-02828 Görlitz

Volksbank Raiffeisenbank Niederschlesien eG
IBAN: DE52 8559 1000 4531 4368 01
BIC: GENODEF1GR1

03581 4277160
Jugger.de
Pompfenshop.de

Für Schäden, die durch den Gebrauch oder den Bau von Pompfen entstehen, wird keine Haftung übernommen.
Beim Bau von Pompfen werden Materialien mit gesundheitsschädlichen Inhaltsstoffen verwendet.

