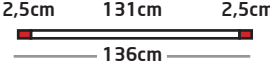
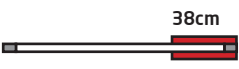

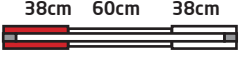


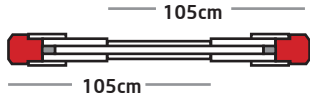

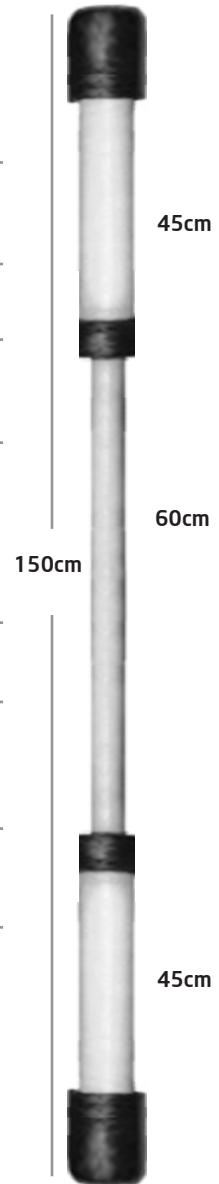


# Kinder-Q-Tip

### Arbeitsschritte

1.  An beiden Enden eines 131cm langen GFK-Rundstabs wird jeweils ein 2,5 x 1,6cm großes Stück Isomatte geklebt (diese kann man aus den großen Manschetten schneiden).
2.  An ein Ende klebt man mit doppelseitigem Klebeband ein 38cm langes Schlagflächen-Polster-Rohr (ID 15mm, WD 25mm). Vorher das Polsterrohr der Länge nach in zwei U-Profile teilen.
3.  Über die Länge von 60cm klebt man mit doppelseitigem Klebeband Griff-Rohrisolierung (ID 15mm, WD 9mm).
4.  An das andere Ende klebt man mit doppelseitigem Klebeband ein 38cm langes Schlagflächen-Polster-Rohr (ID 15mm, WD 25mm). Vorher das Polsterrohr der Länge nach in zwei U-Profile teilen.
5.  Auf beide Enden klebt man mit doppelseitigem Klebeband je einen 12cm langen Schaumstoffquader (damit das Stechen ermöglicht wird). Aus den Quadern zuerst grobe Zylinder schneiden, dann die oberen Seiten leicht abrunden. Dann die Schaumstoffquader der nicht abgerundeten Ecken zur Hälfte 5mm tief einschneiden, so dass sie in Pilzform auf die Schlagflächen-Polster passen.
6.  Um beide Enden wird mit mit doppelseitigem Klebeband eine Manschette aus Isomatte (10 x 28cm, 0,8cm dick) geklebt.
7.  Die Schaumstoffklötze werden mit Klebeband (je 4 Streifen à 35cm) an dem Polsterrohr befestigt und dabei so gestaucht, dass 105 cm zum Beginn der anderen Schlagfläche liegen.
8.  Optional: Um die Enden der Schlagflächen werden mit doppelseitigem Klebeband 3 x 28cm, 0,8cm dick Isomatte-Manschetten geklebt.
9. Klebeband-Reihenfolge:  
1. Griff quer / 2. Stechspitzen längs / 3. Schlagflächen längs / 4. Stechspitzen quer / 5. Schlagflächen quer / 6. Griff längs



### Material-Liste

	POMPENSHOP-Preise		
	Bestellnr.	Menge	Preis
GFK-Rohr, 131cm, 16mm Durchmesser	M-0024/12	1x	18,00 €
Griff-Polsterrohr, 60cm, ID 15mm, WD 9mm	M-0053/12	60cm	1,50 €
Schlagflächen-Polsterrohr, 2 x 38cm, ID 15mm, WD 25mm	M-0054/13	76cm	6,00 €
2x Isomatte, 10 x 28cm, 0,8cm dick (gr. Manschetten)*	M-0033/12	2x 3,5 €	7,00 €
2x Isomatte, 3,5 x 28cm, 0,8cm dick (kl. Manschetten)* optional	M-0036/12	2x 1,5 €	3,00 €
2x weicher Schaumstoffquader, 12 x 7,5 x 7,5cm, RG 35 (Stechspitzen)	M-0030/12	2x 3,- €	6,00 €
Klebeband, ca. 8m	M-0031/12	50m	12,00 €
doppelseitiges Klebeband, ca. 3,3m	---		

\* Isomatten sind im Pompfenshop schon mit Klebefolie bezogen. Beim Selberbauen werden die Isomatten mit doppelseitigem Klebeband befestigt.

D = Durchmesser, ID = InnenDurchmesser, WD = WandDicke, RG = RaumGewicht

Alle Preise sind inkl. MwSt. - zzgl. Versandkosten pompfenshop.de



Lester Balz  
lester@jawaka.net

Hofeweg 5  
D-02828 Görlitz

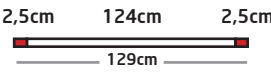
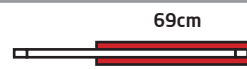
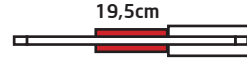


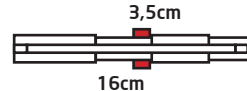

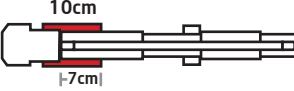
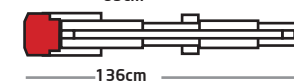
Volksbank Raiffeisenbank Niederschlesien eG  
IBAN: DE52 8559 1000 4531 4368 01  
BIC: GENODEF1GR1

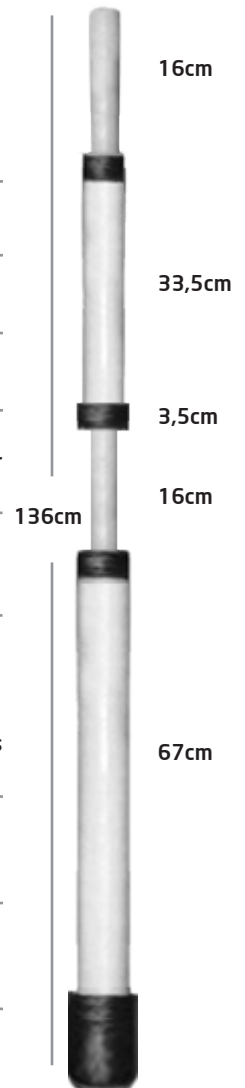
03581 4277160  
Jugger.de  
Pompfenshop.de

Für Schäden, die durch den Gebrauch oder den Bau von Pompfen entstehen, wird keine Haftung übernommen. Beim Bau von Pompfen werden Materialien mit gesundheitsschädlichen Inhaltsstoffen verwendet.

# Kinder-Stab

### Arbeitsschritte

1.  An die zwei Enden eines 124cm langen GFK-Rohres mit dem Durchmesser von 16mm wird je ein 2,5cm langes Stück Isomatte an den Stab geklebt (diese Stücke kann man aus den großen Manschetten schneiden).
2.  An einem Ende klebt man über die Länge von 69cm mit doppelseitigem Klebeband Griff-Polsterrohr (ID 15mm, WD 9mm).
3.  Mit Klebeband wird der mittlere Griff auf einer Länge von 19,5cm umwickelt und dabei das Griffpolster etwas komprimiert.
4.  Mit Klebeband wird der hintere Griff auf einer Länge von 16cm umwickelt und dabei das Griffpolster etwas komprimiert.
5.  Mit doppelseitigem Klebeband wird über die Länge von 83cm Schlagflächen-Polsterrohr (ID 15mm, WD 25mm) geklebt. Vorher das Polsterrohr der Länge nach in zwei U-Profile teilen.
6.  16cm vom Ende der Blockfläche wird mit doppelseitigem Klebeband ein 3,5cm breiter Streifen Isomatte (3,5 x 20cm, 1cm dick) geklebt (Griffbegrenzung).
7.  Mit doppelseitigem Klebeband klebt man einen 12cm langen Schaumstoffquader auf das Ende der Schlagfläche.  
Aus dem Quader zuerst einen groben Zylinder schneiden, dann die obere Seite leicht abrunden. Dann den Schaumstoffquader der nicht abgerundeten Ecken zur Hälfte 5mm tief einschneiden, so dass er in Pilzform auf das Schlagflächen-Polster passt.
8.  Um das Ende der Schlagfläche wird mit doppelseitigem Klebeband eine Manschette aus Isomatte (10 x 27cm, 0,8cm dick) so geklebt, dass der Schaumstoffquader übersteht.
9.  Den Schaumstoffklotz mit Klebeband (je 4 Streifen à 40cm) an die Manschette kleben und dabei so stauchen, dass die Gesamtlänge 136 cm beträgt und die Reichweite vom Mittelgriff bis zum Ende 83cm beträgt.



#### Klebeband-Reihenfolge:

1. Griffe quer / 2. Stechspitze längs / 3. Schlag- & Blockfläche längs /
4. Stechspitze quer / 5. Schlag- & Blockfläche quer / 6. Griffe längs

### Material-Liste

GFK-Rohr, 124cm, 16mm Durchmesser

Griff-Polsterrohr, ID 15mm, WD 9mm

Schlagflächen-Polsterrohr, 60cm + 33cm, ID 15mm, WD 25mm

Isomatte, 10 x 28cm, 0,8cm dick (gr. Manschette)\*

Isomatte, 3,5 x 28cm, 0,8cm dick (kl. Manschette)\*

weicher Schaumstoffquader, 12 x 7,5 x 7,5cm, RG 35 (Stechspitze)

Klebeband, ca. 16m

doppelseitiges Klebeband, ca. 3,5m

#### POMPFENSHOP-Preise

Bestellnr.	Menge	Preis
M-0025/12	1x	18,00 €
M-0053/12	69cm	2,50 €
M-0054/13	60cm	6,00 €
M-0033/12	1x	3,50 €
M-0036/12	1x	1,50 €
M-0030/12	1x	3,00 €
M-0031/12	50m	12,00 €
---		

\* Isomatten sind im Pompfenshop schon mit Klebefolie bezogen. Beim Selberbauen werden die Isomatten mit doppelseitigem Klebeband befestigt.

D = Durchmesser, ID = Innendurchmesser, WD = Wanddicke, RG = Raumgewicht

Alle Preise sind inkl. MwSt. - zzgl. Versandkosten  
pompfenshop.de



Lester Balz  
lester@jawaka.net

Hofeweg 5  
D-02828 Görlitz

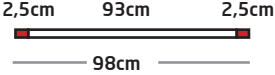
Volksbank Raiffeisenbank Niederschlesien eG  
IBAN: DE52 8559 1000 4531 4368 01  
BIC: GENODEF1GR1


03581 4277160  
Jugger.de  
Pompfenshop.de

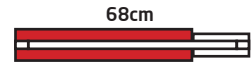
Für Schäden, die durch den Gebrauch oder den Bau von Pompfen entstehen, wird keine Haftung übernommen. Beim Bau von Pompfen werden Materialien mit gesundheitsschädlichen Inhaltsstoffen verwendet.

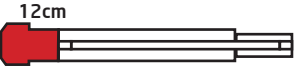
# Kinder-Langpompfe

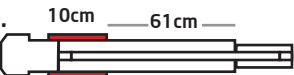
### Arbeitsschritte


1. 

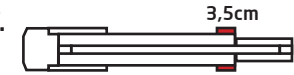
An die zwei Enden eines 93cm langen GFK-Rundstabs mit dem Durchmesser von 16mm wird je ein 2,5cm langes Stück Isomatte an den Stab geklebt (diese Stücke kann man aus den großen Manschetten schneiden).
2. 

An einem Ende klebt man über die Länge von 30cm mit doppelseitigem Klebeband Griff-Polsterrohr (ID 15mm, WD 9mm).
3. 

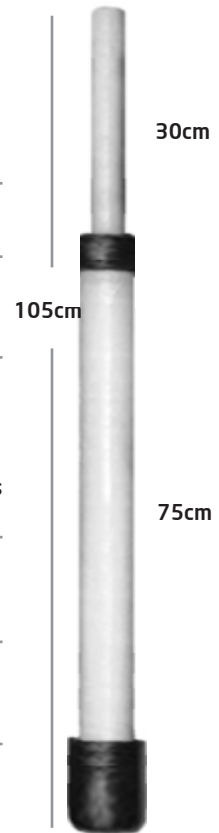
Über die Länge von 93cm klebt man mit doppelseitigem Klebeband Schlagflächen-Polsterrohr (ID 15mm, WD 25mm). Vorher das Polsterrohr der Länge nach in zwei U-Profile teilen.
4. 

Mit doppelseitigem Klebeband klebt man einen 12cm langen Schaumstoffquader auf die Schlagfläche, damit das Stechen ermöglicht wird. Aus dem Quader zuerst einen groben Zylinder schneiden, dann die obere Seite leicht abrunden. Dann den Schaumstoffquader der nicht abgerundeten Ecken zur Hälfte 5mm tief einschneiden, so dass er in Pilzform auf das Schlagflächen-Polster passt.
5. 

Um das Ende der Schlagfläche wird mit doppelseitigem Klebeband eine Manschette aus Isomatte (10 x 28cm, 0,8cm dick) so geklebt, dass der Schaumstoffquader übersteht.
6. 

Den Schaumstoffklotz mit Klebeband (je 4 Streifen à 35cm) an die Manschette kleben und dabei so stauchen, dass die Gesamtlänge 105 cm beträgt.
7. 

Optional: Auf der Griffseite wird eine 3,5cm breite Parade (kleine Manschette 3,5 x 28cm, 0,8cm dick) aus Isomatte geklebt.
8. Klebeband-Reihenfolge:  
1. Griff quer / 2. Stechspitze längs / 3. Schlagfläche längs / 4. Stechspitze quer / 5. Schlagfläche quer / 6. Griff längs



### Material-Liste

	POMPFENSHOP-Preise		
	Bestellnr.	Menge	Preis
GFK-Rohr, 93cm, 16mm Durchmesser	M-0026/12	1x	14,00 €
Griff-Polsterrohr, 30cm, ID 15mm, WD 9mm	M-0053/12	30cm	1,00 €
Schlagflächen-Polsterrohr, 68cm, ID 15mm, WD 25mm	M-0054/12	68cm	6,00 €
Isomatte, 10 x 28cm, 0,8cm dick (gr. Manschette)*	M-0033/12	1x	3,50 €
Isomatte, 3,5 x 28cm, 0,8cm dick (kl. Manschette)* optional	M-0036/12	1x	1,50 €
weicher Schaumstoffquader, 12 x 7,5 x 7,5cm, RG 35 (Stechspitze)	M-0030/12	1x	3,00 €
Klebeband, ca. 10m	M-0031/12	50m	12,00 €
doppelseitiges Klebeband, ca. 2,8m	---		

\* Isomatten sind im Pompfenshop schon mit Klebefolie bezogen. Beim Selberbauen werden die Isomatten mit doppelseitigem Klebeband befestigt.  
D = Durchmesser, ID = InnenDurchmesser, WD = WandDicke, RG = RaumGewicht

Alle Preise sind inkl. MwSt. - zzgl. Versandkosten  
pompfenshop.de



Lester Balz  
lester@jawaka.net

Hofeweg 5  
D-02828 Görlitz

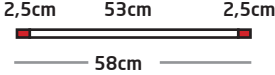



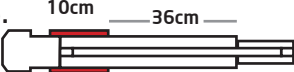

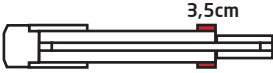
Volksbank Raiffeisenbank Niederschlesien eG  
IBAN: DE52 8559 1000 4531 4368 01  
BIC: GENODEF1GR1

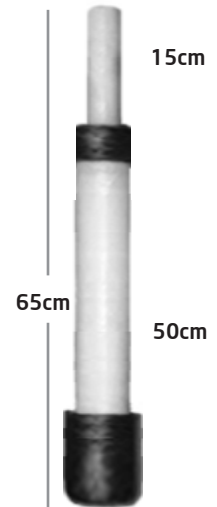
03581 4277160  
Jugger.de  
Pompfenshop.de

Für Schäden, die durch den Gebrauch oder den Bau von Pompfen entstehen, wird keine Haftung übernommen.  
Beim Bau von Pompfen werden Materialien mit gesundheitsschädlichen Inhaltsstoffen verwendet.

# Kinder-Kurzpompe

### Arbeitsschritte

1.  An die zwei Enden eines 53cm langen GFK-Rohres mit dem Durchmesser von 16mm wird je ein 2,5cm langes Stück Isomatte an den Stab geklebt (diese Stücke kann man aus den großen Manschetten schneiden).
2.  An einem Ende klebt man über die Länge von 15cm mit doppelseitigem Klebeband Griff-Polsterrohr (ID 15mm, WD 9mm).
3.  Über die Länge von 58cm klebt man mit doppelseitigem Klebeband Schlagflächen-Polsterrohr (ID 15mm, WD 25mm). Vorher das Polsterrohr der Länge nach in zwei U-Profile teilen.
4.  Mit doppelseitigem Klebeband klebt man einen 12cm langen Schaumstoffquader, damit das Stechen ermöglicht wird. Aus dem Quader zuerst einen groben Zylinder schneiden, dann die obere Seite leicht abrunden. Dann den Schaumstoffquader der nicht abgerundeten Ecken zur Hälfte 5mm tief einschneiden, so dass er in Pilzform auf das Schlagflächen-Polster passt.
5.  Um das Ende der Schlagfläche wird mit doppelseitigem Klebeband eine Manschette aus Isomatte (10 x 28cm, 0,8cm dick) so geklebt, dass der Schaumstoffquader übersteht.
6.  Den Schaumstoffklotz mit Klebeband (je 4 Streifen à 40cm) an die Manschette kleben und dabei so stauchen, dass die Gesamtlänge 65cm beträgt.
7.  Optional: Auf der Griffseite wird eine 3,5cm breite Parade (kleine Manschette 3,5 x 28cm, 0,8cm dick) aus Isomatte geklebt.
8. Klebeband-Reihenfolge:  
1. Griff quer / 2. Stechspitze längs / 3. Schlagfläche längs / 4. Stechspitze quer / 5. Schlagfläche quer / 6. Griff längs



### Material-Liste

GFK-Rohr, 53cm, 16mm Durchmesser
Griff-Polsterrohr, 15cm, ID 15mm, WD 9mm
Schlagflächen-Polsterrohr, 43cm, ID 15mm, WD 25mm
Isomatte, 10 x 28cm, 0,8cm dick (gr. Manschette)*
Isomatte, 3,5 x 28cm, 0,8cm dick (kl. Manschette)* optional
weicher Schaumstoffquader, 12 x 7,5 x 7,5cm, RG 35 (Stechspitze)
Klebeband, ca. 5m
doppelseitiges Klebeband, ca. 2,2m

### POMPFENSHOP-Preise

Bestellnr.	Menge	Preis
M-0027/12	1x	13,00 €
M-0053/12	15cm	0,50 €
M-0054/12	43cm	3,00 €
M-0033/12	1x	3,50 €
M-0036/12	1x	1,50 €
M-0030/12	1x	3,00 €
M-0031/12	50m	12,00 €
---		

\* Isomatten sind im Pompfenshop schon mit Klebefolie bezogen. Beim Selberbauen werden die Isomatten mit doppelseitigem Klebeband befestigt.  
D = Durchmesser, ID = Innendurchmesser, WD = Wanddicke, RG = Raumgewicht

Alle Preise sind inkl. MwSt. - zzgl. Versandkosten  
pompfenshop.de



Lester Balz  
lester@jawaka.net

Hofeweg 5  
D-02828 Görlitz

Volksbank Raiffeisenbank Niederschlesien eG  
IBAN: DE52 8559 1000 4531 4368 01  
BIC: GENODEF1GR1

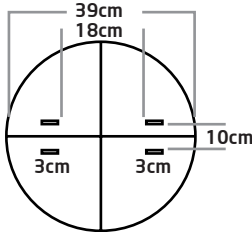
03581 4277160  
Jugger.de  
Pompfenshop.de

Für Schäden, die durch den Gebrauch oder den Bau von Pompfen entstehen, wird keine Haftung übernommen. Beim Bau von Pompfen werden Materialien mit gesundheitsschädlichen Inhaltsstoffen verwendet.

# Kinder-Schild

### Arbeitsschritte

1. Auf einer Multiplexplatte (Holz, 39 x 39cm, 6mm dick) werden die Diagonalen der Eckpunkte angezeichnet.

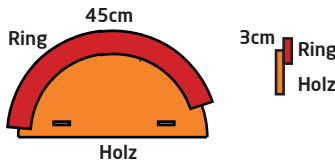


2. Aus der Multiplexplatte wird ein Kreis mit einem Durchmesser von 39cm ausgesägt.

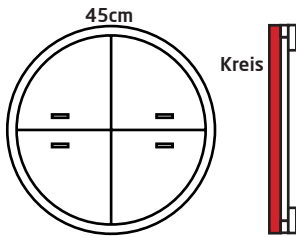
3. Im Abstand von 5cm zur Querlinie und 9cm zur Mitte werden vier 3cm breite Schlitz ins Holz gesägt.

4. Durch die Schlitz werden zwei Zurrgurte gefädelt und auf einer Seite mit Pattex festgeklebt. Beide Zurrgurte haben den Verschluss auf der selben Seite.

5. Auf die Innenseite wird zur Verstärkung ein Ring aus Isomatte (AD 45cm, ID 30cm, 0,8cm dick) nach aussen jeweils 3cm überstehend geklebt.



6. Mit einem Isomatte-Streifen (135 x 4 x 0,8cm) wird die Kante zwischen Isomatte und Holz beklebt. Der überstehende Zentimeter wird abgeschnitten und die Kanten nivelliert.



7. Aus Isomatte (2,5cm dick) wird ein Kreis mit einem Durchmesser von 45cm ausgeschnitten und auf die Holzplatte geklebt.

8. Zwischen die Zurrgurte wird ein Streifen (12 x 40cm) Isomatte (0,8cm dick) geklebt.

9. Um die Schaumstoffkante wird 2x versetzt zueinander Klebeband geklebt.



### Material-Liste

Multiplexplatte, 39 x 39cm, 6mm dick

2x Zurrgurt, 50 x 2,5cm, mit Verschluss

Isomatte, Kreis, AD 45cm, 2,5cm dick\*

Isomatte, Ring, AD 45cm, ID 30cm, 0,8cm dick\*

Isomatte, 30 x 10cm, 0,8cm dick\*

Isomatte, 135 x 4cm, 0,8cm dick\*

Pattex

Klebeband, ca. 3m

### POMPFENSHOP-Preise

Bestellnr.	Menge	Preis
---		
M-0049/12	2x 4,- €	8,00 €
M-0039/12	1x	24,00 €
M-0040/12	1x	15,00 €
M-0044/12	1x	8,00 €
M-0043/12	1x	8,00 €
---		
M-0031/12	50m	12,00 €

\* Isomatten sind im Pompfenshop schon mit Klebefolie bezogen. Beim Selberbauen werden die Isomatten mit doppelseitigem Klebeband befestigt.

D = Durchmesser, ID = Innendurchmesser, WD = WandDicke, RG = RaumGewicht

Alle Preise sind inkl. MwSt. - zzgl. Versandkosten pompfenshop.de



Lester Balz  
lester@jawaka.net

Hofeweg 5  
D-02828 Görlitz

Volksbank Raiffeisenbank Niederschlesien eG  
IBAN: DE52 8559 1000 4531 4368 01  
BIC: GENODEF1GR1

03581 4277160  
Jugger.de  
Pompfenshop.de

Für Schäden, die durch den Gebrauch oder den Bau von Pompfen entstehen, wird keine Haftung übernommen. Beim Bau von Pompfen werden Materialien mit gesundheitsschädlichen Inhaltsstoffen verwendet.

# Kinder-Kette

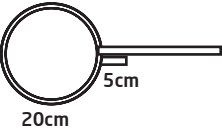
## Arbeitsschritte

1. Um ein 260cm lange Schaumstoffwulst wird eine Lage Klebeband ge-  
klebt.

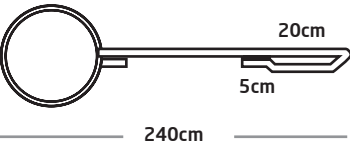
---

2. Die beklebte Wulst wird durch einen 260cm langen Polyamidschlauch  
gezogen.

---

3.  Ein Ende wird unter einen Kreuzungspunkt des Ballgeschirrs geführt, in  
eine Schlaufe gelegt und das Ende am Polyamidschlauch fest geklebt.

---

4.  Am anderen Ende legt man eine Schlaufe, so daß die Gesamtlänge  
240cm beträgt und klebt das Ende am Polyamidschlauch fest.

240cm

## Material-Liste

Kettenball D=20cm und Ballgeschirr  
 Moosgummi Rundschnur 12mm Ø, 250cm  
 Polyamidschlauch 250cm  
 Klebeband, ca. 280cm  
 doppelseitiges Klebeband, ca. 10cm

## POMPFENSHOP-Preise

Bestellnr.	Menge	Preis
M-0085/24	1x	20,00 €
M-0087/24	1x	6,00 €
M-0089/24	1x	7,00 €
M-0031/12	50m	12,00 €
---		

D = Durchmesser, ID = Innendurchmesser, WD = Wanddicke, RG = Raumgewicht

Alle Preise sind inkl. MwSt. - zzgl. Versandkosten  
 pompfenshop.de



Lester Balz  
 lester@jawaka.net

Hofeweg 5  
 D-02828 Görlitz

Volksbank Raiffeisenbank Niederschlesien eG  
 IBAN: DE52 8559 1000 4531 4368 01  
 BIC: GENODEF1GR1

03581 4277160  
 Jugger.de  
 Pompfenshop.de

Für Schäden, die durch den Gebrauch oder den Bau von Pompfen entstehen, wird keine Haftung übernommen.  
 Beim Bau von Pompfen werden Materialien mit gesundheitsschädlichen Inhaltsstoffen verwendet.

