



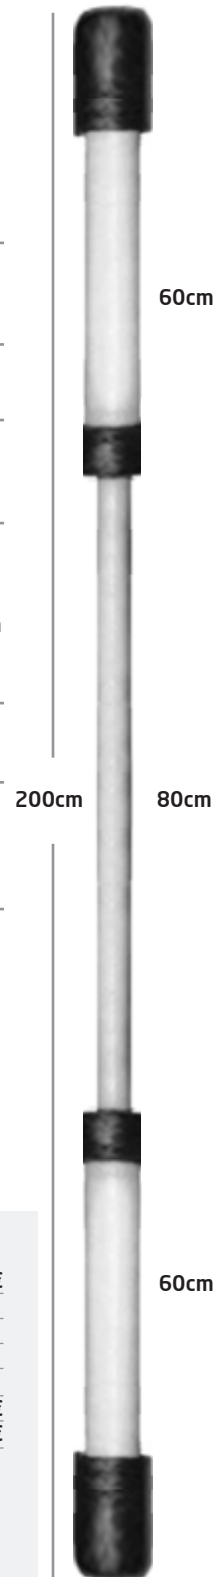


Arbeitsschritte

1.  An beiden Enden eines 181cm langen GFK-Rundstabs wird jeweils ein 2,5 x 1,6cm großes Stück Isomatte geklebt (diese kann man aus den großen Manschetten schneiden).
2.  An ein Ende klebt man mit doppelseitigem Klebeband ein 53cm langes Schlagflächen-Polster-Rohr (ID 15mm, WD 25mm). Vorher das Polsterrohr der Länge nach in zwei U-Profile teilen.
3.  Über die Länge von 80cm klebt man mit doppelseitigem Klebeband Griff-Rohrisolierung (ID 15mm, WD 9mm).
4.  An das andere Ende klebt man mit doppelseitigem Klebeband ein 53cm langes Schlagflächen-Polster-Rohr (ID 15mm, WD 25mm). Vorher das Polsterrohr der Länge nach in zwei U-Profile teilen.
5.  Auf beide Enden klebt man mit doppelseitigem Klebeband je einen 12cm langen Schaumstoffquader (damit das Stechen ermöglicht wird). Aus den Quadern zuerst grobe Zylinder schneiden, dann die oberen Seiten leicht abrunden. Dann die Schaumstoffquader der nicht abgerundeten Ecken zur Hälfte 5mm tief einschneiden, so dass sie in Pilzform auf die Schlagflächen-Polster passen.
6.  Um beide Enden wird mit mit doppelseitigem Klebeband eine Manschette aus Isomatte (10 x 28cm, 0,8cm dick) geklebt.
7.  Die Schaumstoffklötze werden mit Klebeband (je 4 Streifen à 35cm) an dem Polsterrohr befestigt und dabei so gestaucht, dass 140 cm zum Beginn der anderen Schlagfläche liegen.



Material-Liste

	POMPFENSHOP-Preise		
	Bestellnr.	Menge	Preis
GFK-Rundstab oder Carbonrohr, 181cm, Durchmesser 16mm	M-0020/12	1x	28,00 €
Griff-Polsterrohr, 80cm, ID 15mm, WD 9mm	M-0053/12	80cm	2,00 €
Schlagflächen-Polsterrohr, 2 x 53cm, ID 15mm, WD 25mm	M-0054/13	106cm	5,00 €
2x Isomatte, 10 x 28cm, 0,8cm dick (gr. Manschetten)*	M-0033/12	2x 3,5 €	7,00 €
2x weicher Schaumstoffquader, 12 x 7,5 x 7,5cm, RG 35 (Stechspitzen)	M-0030/12	2x 2,5 €	5,00 €
Klebeband, ca. 25m	M-0031/12	50m	10,00 €
doppelseitiges Klebeband, ca. 5m	M-0064/19	25m	13,00 €

* Isomatten sind im Pompfenshop schon mit Klebefolie bezogen. Beim Selberbauen werden die Isomatten mit doppelseitigem Klebeband befestigt.
D = Durchmesser, ID = Innendurchmesser, WD = Wanddicke, RG = Raumgewicht

Alle Preise sind inkl. MwSt. - zzgl. Versandkosten
pompfenshop.de
Arbeitszeit: ca. 120 Minuten



Lester Balz
lester@jawaka.net


Hofeweg 5
D-02828 Görlitz

Volksbank Raiffeisenbank Niedersachsen eG
IBAN: DE52 8559 1000 4531 4368 01
BIC: GENODEF1GR1

03581 4277160
Jugger.de
Pompfenshop.de

Für Schäden, die durch den Gebrauch oder den Bau von Pompfen entstehen, wird keine Haftung übernommen.
Beim Bau von Pompfen werden Materialien mit gesundheitsschädlichen Inhaltsstoffen verwendet.


Arbeitsschritte

1. 


Das GFK feucht abwischen und trocknen lassen. Carbonrohre intensiv putzen, im Optimalfall mit Aceton abreiben.

An die zwei Enden eines 168cm langen GFK-Rundstabs mit dem Durchmesser von 16mm wird je ein 2,5cm langes Stück Isomatte an den Stab geklebt (diese Stücke kann man aus den großen Manschetten schneiden).
2. 


An einem Ende klebt man über die Länge von 90cm mit doppelseitigem Klebeband Griff-Polsterrohr (ID 15mm, WD 9mm).
3. 


Mit Klebeband wird der mittlere Griff auf einer Länge von 35cm umwickelt und dabei das Griffpolster etwas komprimiert.
4. 

Mit Klebeband wird der hintere Griff auf einer Länge von 20cm umwickelt und dabei das Griffpolster etwas komprimiert.
5. 

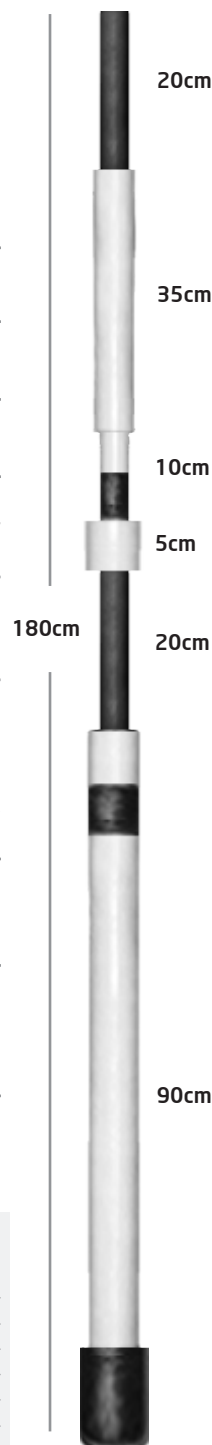
Mit doppelseitigem Klebeband wird über die Länge von 83cm Schlagflächen-Polsterrohr (ID 15mm, WD 25mm) geklebt. Vorher das Polsterrohr der Länge nach in zwei U-Profile teilen.
6. 

20cm von der Blockfläche entfernt wird mit doppelseitigem Klebeband ein 5cm breiter Streifen (5 x 15cm, 1cm dick) Isomatte geklebt (Griffbegrenzung).
7. 

Mit doppelseitigem Klebeband klebt man einen 12cm langen Schaumstoffquader auf das Ende der Schlagfläche.
Aus dem Quader zuerst einen groben Zylinder schneiden, dann die obere Seite leicht abrunden. Dann den Schaumstoffquader der nicht abgerundeten Ecken zur Hälfte 5mm tief einschneiden, so dass er in Pilzform auf das Schlagflächen-Polster passt.
8. 

Um das Ende der Schlagfläche wird mit doppelseitigem Klebeband eine Manschette aus Isomatte (10 x 27cm, 0,8cm dick) so geklebt, dass der Schaumstoffquader übersteht.
9. 

Den Schaumstoffklotz mit Klebeband (je 4 Streifen à 40cm) an die Manschette kleben und dabei so stauchen, dass die Gesamtlänge 180 cm beträgt und die Reichweite vom Mittelgriff bis zum Ende 110cm beträgt.



Material-Liste

GFK-Rundstab oder Carbonrohr, 168cm, 16mm Durchmesser
Griff-Polsterrohr, 90cm, ID 15mm, WD 9mm
Schlagflächen-Polsterrohr, 83cm, ID 15mm, WD 15mm
Isomatte, 10 x 28cm, 0,8cm dick (gr. Manschette)*
Isomatte, 5 x 15cm, 1cm dick (kl. Manschette), ohne Klebefolie
weicher Schaumstoffquader, 12 x 7,5 x 7,5cm, RG 35 (Stechspitze)
Klebeband, ca. 16m
doppelseitiges Klebeband, ca. 4,5m

POMPENSHOP-Preise

Bestellnr.	Menge	Preis
M-0021/12	1x	28,00 €
M-0053/13	90cm	2,00 €
M-0054/13	83cm	5,00 €
M-0033/12	1x	3,50 €
M-0091/24	1x	1,00 €
M-0030/12	1x	2,50 €
M-0031/12	50m	10,00 €
M-0064/19	25m	13,00 €

* Isomatten sind im Pumpfenshop schon mit Klebefolie bezogen. Beim Selberbauen werden die Isomatten mit doppelseitigem Klebeband befestigt.
D = Durchmesser, ID = Innendurchmesser, WD = Wanddicke, RG = Raumgewicht

Alle Preise sind inkl. MwSt. - zzgl. Versandkosten
pompfenshop.de
Arbeitszeit: ca. 120 Minuten



Lester Balz
lester@jawaka.net

Hofeweg 5
D-02828 Görlitz


Volksbank Raiffeisenbank Niederschlesien eG
IBAN: DE52 8559 1000 4531 4368 01
BIC: GENODEF1GR1

03581 4277160
jugger.de
Pompfenshop.de


Für Schäden, die durch den Gebrauch oder den Bau von Pumpfen entstehen, wird keine Haftung übernommen.
Beim Bau von Pumpfen werden Materialien mit gesundheitsschädlichen Inhaltsstoffen verwendet.

Langpompfe


Arbeitsschritte

1. 


Das GFK feucht abwischen und trocknen lassen. Carbonrohre intensiv putzen, im Optimalfall mit Aceton abreiben.


An die zwei Enden eines 128cm langen GFK-Rundstabs mit dem Durchmesser von 16mm wird ein 3cm und ein 2,5cm langes Stück Isomatte an den Stab geklebt (diese Stücke kann man aus den großen Manschetten schneiden).
2. 

An einem Ende klebt man über die Länge von 40cm mit doppelseitigem Klebeband Griff-Polsterrohr (ID 15mm, WD 9mm).
3. 

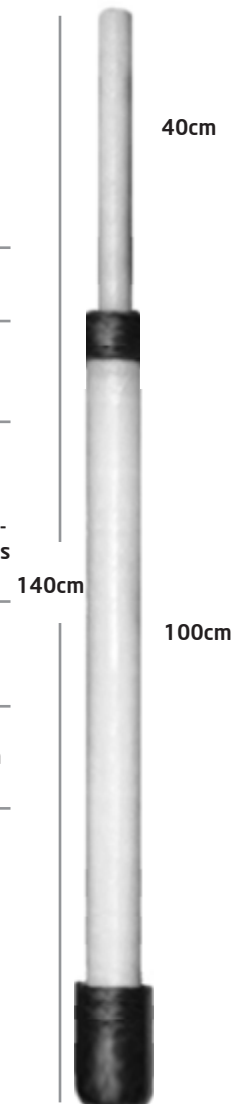
Über die Länge von 90cm klebt man mit doppelseitigem Klebeband Schlagflächen-Polsterrohr (ID 15mm, WD 25mm). Vorher das Polsterrohr der Länge nach in zwei U-Profile teilen.
4. 

Mit doppelseitigem Klebeband klebt man einen 12cm langen Schaumstoffquader, damit das Stechen ermöglicht wird.

Aus dem Quader zuerst einen groben Zylinder schneiden, dann die obere Seite leicht abrunden. Dann den Schaumstoffquader der nicht abgerundeten Ecken zur Hälfte 5mm tief einschneiden, so dass er in Pilzform auf das Schlagflächen-Polster passt.
5. 

Um das Ende der Schlagfläche wird mit doppelseitigem Klebeband eine Manschette aus Isomatte (10 x 28cm, 0,8cm dick) so geklebt, dass der Schaumstoffquader übersteht.
6. 

Den Schaumstoffklotz mit Klebeband (je 4 Streifen à 35cm) an die Manschette kleben und dabei so stauchen, dass die Gesamtlänge 140 cm beträgt.



Material-Liste

GFK-Rundstab oder Carbonrohr, 128cm, 16mm Durchmesser
Griff-Polsterrohr, 40cm, ID 15mm, WD 9mm
Schlagflächen-Polsterrohr, 93cm, ID 15mm, WD 25mm
Isomatte, 10 x 28cm, 0,8cm dick (Manschette gr.)*
weicher Schaumstoffquader, 12 x 7,5 x 7,5cm, RG 35 (Stechspitze)
Klebeband, ca. 12,5m
doppelseitiges Klebeband, ca. 3,4m

* Isomatten sind im Pompfeshop schon mit Klebefolie bezogen. Beim Selberbauen werden die Isomatten mit doppelseitigem Klebeband befestigt.
D = Durchmesser, ID = Innendurchmesser, WD = WandDicke, RG = RaumGewicht

POMPFESHOP-Preise

Bestellnr.	Menge	Preis
M-0022/12	1x	20,00 €
M-0053/13	40cm	1,50 €
M-0054/13	93cm	5,00 €
M-0033/12	1x	3,50 €
M-0030/12	1x	2,50 €
M-0031/12	50m	10,00 €
M-0064/19	25m	13,00 €

Alle Preise sind inkl. MwSt. - zzgl. Versandkosten
pompfeshop.de
Arbeitszeit: ca. 75 Minuten



Lester Balz
lester@jawaka.net

Hofeweg 5
D-02828 Görlitz


Volksbank Raiffeisenbank Niedersachsen eG
IBAN: DE52 8559 1000 4368 01
BIC: GENODEF1GR1


03581 4277160
Jugger.de
Pompfeshop.de

Für Schäden, die durch den Gebrauch oder den Bau von Pompfen entstehen, wird keine Haftung übernommen.
Beim Bau von Pompfen werden Materialien mit gesundheitsschädlichen Inhaltsstoffen verwendet.


Kurzpompfe


Arbeitsschritte

1. 

Das GFK feucht abwischen und trocknen lassen. Carbonrohre intensiv putzen, im Optimalfall mit Aceton abreiben.
2. 

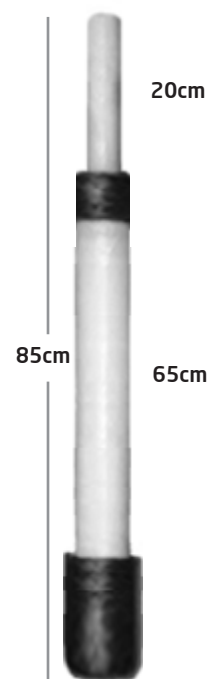
An einem Ende klebt man über die Länge von 20cm mit doppelseitigem Klebeband Griff-Polsterrohr (ID 15mm, WD 9mm).
3. 

Über die Länge von 58cm klebt man mit doppelseitigem Klebeband Schlagflächen-Polsterrohr (ID 15mm, WD 25mm). Vorher das Polsterrohr der Länge nach in zwei U-Profile teilen.
4. 

Mit doppelseitigem Klebeband klebt man einen 12cm langen Schaumstoffquader, damit das Stechen ermöglicht wird. Aus dem Quader zuerst einen groben Zylinder schneiden, dann die obere Seite leicht abrunden. Dann den Schaumstoffquader der nicht abgerundeten Ecken zur Hälfte 5mm tief einschneiden, so dass er in Pilzform auf das Schlagflächen-Polster passt.
5. 

Um das Ende der Schlagfläche wird mit doppelseitigem Klebeband eine Manschette aus Isomatte (10 x 28cm, 0,8cm dick) so geklebt, dass der Schaumstoffquader übersteht.
6. 

Den Schaumstoffklotz mit Klebeband (je 4 Streifen à 35cm) an die Manschette kleben und dabei so stauchen, dass die Gesamtlänge 85cm beträgt.



Material-Liste

Carbonrohr, 73cm, 16mm Durchmesser
Griff-Polsterrohr, 20cm, ID 15mm, WD 9mm
Schlagflächen-Polsterrohr, 58cm, ID 15mm, WD 25mm
Isomatte, 10 x 28cm, 0,8cm dick (gr. Manschette)*
weicher Schaumstoffquader, 12 x 7,5 x 7,5cm, RG 35 (Stechspitze)
Klebeband, ca. 6m
doppelseitiges Klebeband, ca. 2,6m

POMPFENSHOP-Preise

Bestellnr.	Menge	Preis
M-0023/12	1x	13,00 €
M-0053/13	20cm	0,50 €
M-0054/13	58cm	4,00 €
M-0033/12	1x	3,50 €
M-0030/12	1x	2,50 €
M-0031/12	50m	10,00 €
M-0064/19	25m	13,00 €

* Isomatten sind im Pumpfenshop schon mit Klebefolie bezogen. Beim Selberbauen werden die Isomatten mit doppelseitigem Klebeband befestigt.
D = Durchmesser, ID = Innendurchmesser, WD = Wanddicke, RG = Raumgewicht

Alle Preise sind inkl. MwSt. - zzgl. Versandkosten
pompfenshop.de
Arbeitszeit: ca. 60 Minuten



Lester Balz
lester@jawaka.net

Hofeweg 5
D-02828 Görlitz

Volksbank Raiffeisenbank Niederschlesien eG
IBAN: DE52 8559 1000 4531 4368 01
BIC: GENODEF1GR1

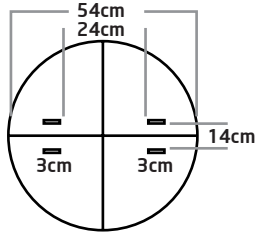
03581 4277160
Jugger.de
Pompfenshop.de

Für Schäden, die durch den Gebrauch oder den Bau von Pumpfen entstehen, wird keine Haftung übernommen.
Beim Bau von Pumpfen werden Materialien mit gesundheitsschädlichen Inhaltsstoffen verwendet.

Schild

Arbeitsschritte

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.
- 8.
- 9.

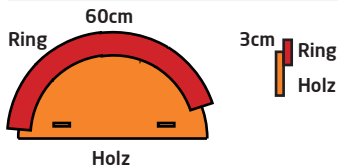


Das Holz feucht abwischen und trocknen lassen.
Auf einer Multiplexplatte (Holz, 54 x 54cm, 6mm dick) werden die Diagonalen der Eckpunkte angezeichnet.

Aus der Multiplexplatte wird ein Kreis mit einem Durchmesser von 54cm ausgesägt.

Im Abstand von 7cm zur Querlinie und 12cm zur Mitte werden vier 3cm breite Schlitzlöcher ins Holz gesägt.

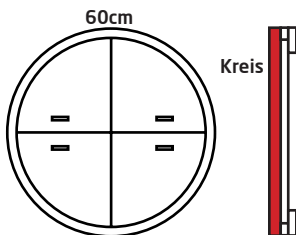
Durch die Schlitzlöcher werden zwei Zurrgurte gefädelt und auf einer Seite mit Pattex festgeklebt. Beide Zurrgurte haben den Verschluss auf der selben Seite. Das Pattex ca. 2 Stunden trocknen lassen.



Auf die Innenseite wird zur Verstärkung ein Ring aus Isomatte (AD 60cm, ID 40cm, 0,8cm dick) nach aussen jeweils 3cm überstehend geklebt.



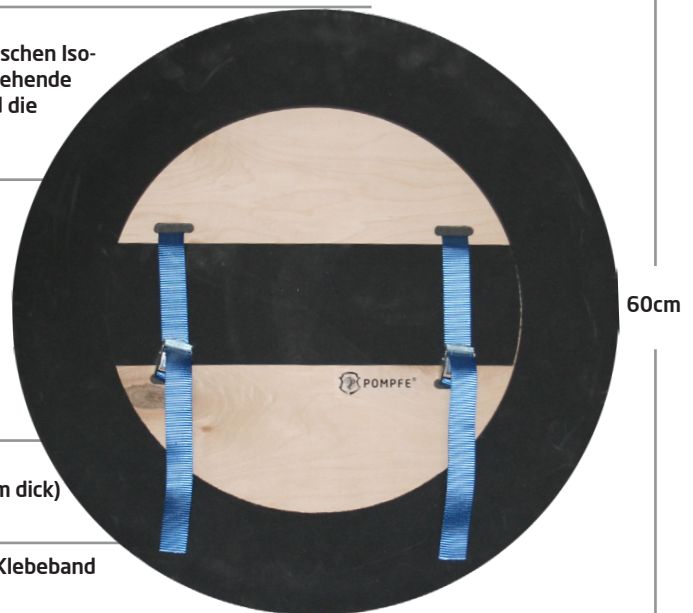
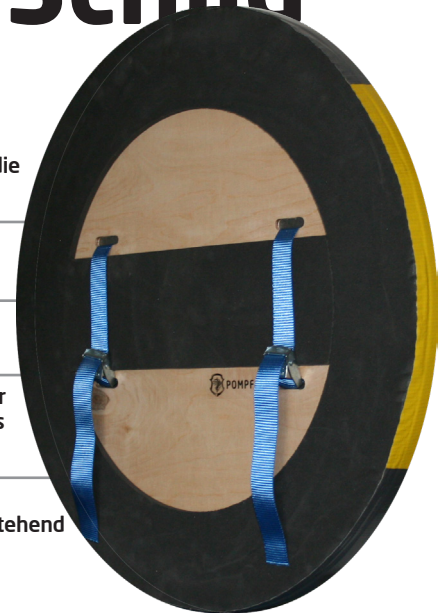
Mit zwei Isomatte-Streifen (95 x 4 x 0,8cm) wird die Kante zwischen Isomatte und Holz geklebt. Der überstehende Zentimeter wird abgeschnitten und die Kanten nivelliert.



Aus Isomatte (2,5cm dick) wird ein Kreis mit einem Durchmesser von 60cm ausgeschnitten und auf die Holzplatte geklebt.

Zwischen die Zurrgurte wird ein Streifen (12 x 40cm) Isomatte (0,8cm dick) geklebt.

Um die Schaumstoffkante wird 1x Klebeband geklebt.



Material-Liste

Multiplexplatte, 54 x 54cm, 6mm dick, mit Schlitzlöchern f. d. Zurrgurte
2x Zurrgurt, 50 x 2,5cm, mit Verschluss
Isomatte, Kreis, AD 60cm, 2,5cm dick*
Isomatte, Ring, AD 58cm, ID 40cm, 0,8cm dick*
Isomatte, 40 x 12cm, 0,8cm dick*
Isomatte, 190 x 4cm, 0,8cm dick*
Pattex
Klebeband, ca. 1,90m

POMPFENSHOP-Preise

Bestellnr.	Menge	Preis
M-0068/23	1x	21,00 €
M-0049/12	2x 3,- €	6,00 €
M-0038/12	1x	24,50 €
M-0040/12	1x	18,00 €
M-0044/12	1x	6,50 €
M-0042/12	1x	4,50 €

M-0031/12	50m	10,00 €

* Isomatten sind im Pompfenshop schon mit Klebefolie bezogen. Beim Selberbauen werden die Isomatten mit doppelseitigem Klebeband befestigt.
D = Durchmesser, ID = Innendurchmesser, WD = Wanddicke, RG = Raumgewicht

Alle Preise sind inkl. MwSt. - zzgl. Versandkosten
pompfenshop.de
Arbeitszeit: ca. 45 Minuten



Lester Balz
lester@jawaka.net

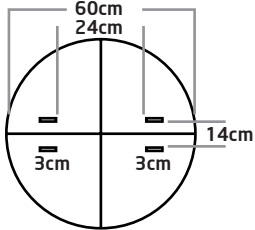




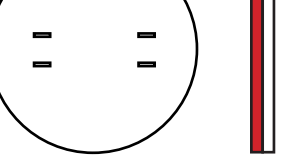
Hofeweg 5
D-02828 Görlitz

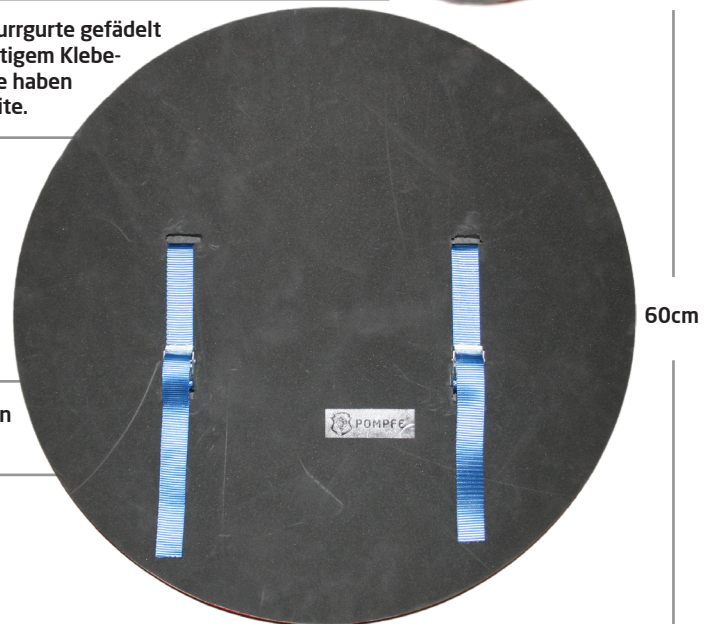
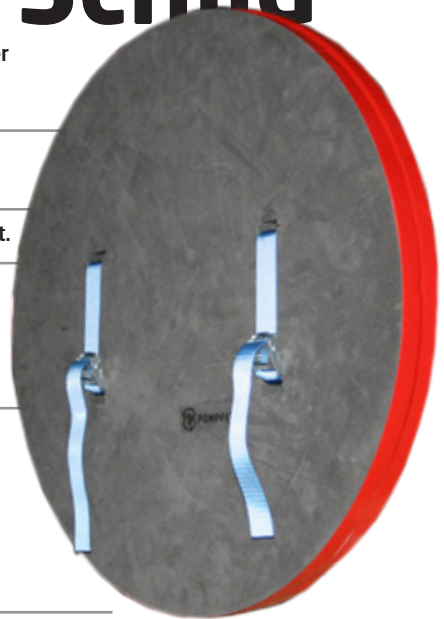
Volksbank Raiffeisenbank Niederschlesien eG
IBAN: DE52 8559 1000 4531 4368 01
BIC: GENODEF1GR1

03581 4277160
Jugger.de
Pompfenshop.de

Für Schäden, die durch den Gebrauch oder den Bau von Pompfen entstehen, wird keine Haftung übernommen.
Beim Bau von Pompfen werden Materialien mit gesundheitsschädlichen Inhaltsstoffen verwendet.

Arbeitsschritte

1.  Auf einem 2,5cm dicken Isomattenkreis mit 60cm Durchmesser (ohne Klebefolie) werden zwei rechtwinklig zueinander stehende Linien gezeichnet.
2.  im Abstand von 7cm zur Querlinie und 12cm zur Mitte werden vier Markierungen für die Schlitzte der Zurrgurte angezeichnet.
3.  Diese vier Markierungen werden ausgeschnitten / ausgestanzt.
4.  Zwischen die Schlitzte wird mit doppelseitigem Klebeband eine 1mm dicke PET-G-Platte (50 x 14cm) geklebt.
5.  Oben und unten der PET-G-Platte wird mit doppelseitigem Klebeband je eine 1mm dicke PET-G-Platte (24 x 16cm) geklebt.
6.  Durch die Schlitzte werden zwei Zurrgurte gefädelt und auf einer Seite mit doppelseitigem Klebeband festgeklebt. Beide Zurrgurte haben den Verschluss auf der selben Seite.
7.  Auf den Kreis mit den Zurrgurten wird ein 2,5cm dicker Kreis (mit Klebefolie) aus Isomatte mit einem Durchmesser von 60cm geklebt.
8.  Um die Schaumstoffkante wird ein mal Klebeband geklebt.



Material-Liste

Isomatte, Kreis, AD 60cm, 2,5cm dick, ohne Klebefolie
 2x Zurrgurt, 50 x 2,5cm, mit Verschluss
 Isomatte, Kreis, AD 60cm, 2,5cm dick*
 PET-G-Platten, 1mm dick, 50x14cm, 2x 16x24cm
 Doppelseitiges Klebeband, 325cm
 Klebeband, ca. 1,9m

POMPFENSHOP-Preise

Bestellnr.	Menge	Preis
M-0095/25	1x	22,00 €
M-0049/12	2x 3,- €	6,00 €
M-0038/12	1x	24,50 €
M-0097/25	1x	10,00 €
M-0064/19	25m	13,00 €
M-0031/12	50m	10,00 €

* Isomatten sind im Pompfenshop schon mit Klebefolie bezogen. Beim Selberbauen werden die Isomatten mit doppelseitigem Klebeband befestigt.
 D = Durchmesser, ID = InnenDurchmesser, WD = WandDicke, RG = RaumGewicht

Alle Preise sind inkl. MwSt. - zzgl. Versandkosten
 pompfenshop.de
 Arbeitszeit: ca. 45 Minuten



Lester Balz
 lester@jawaka.net

Hofeweg 5
 D-02828 Görlitz

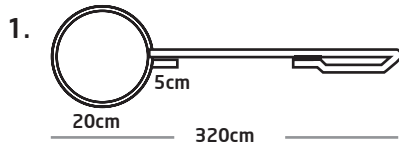
Volksbank Raiffeisenbank Niederschlesien eG
 IBAN: DE52 8559 1000 4531 4368 01
 BIC: GENODEF1GR1

03581 4277160
 jugger.de
 Pompfenshop.de

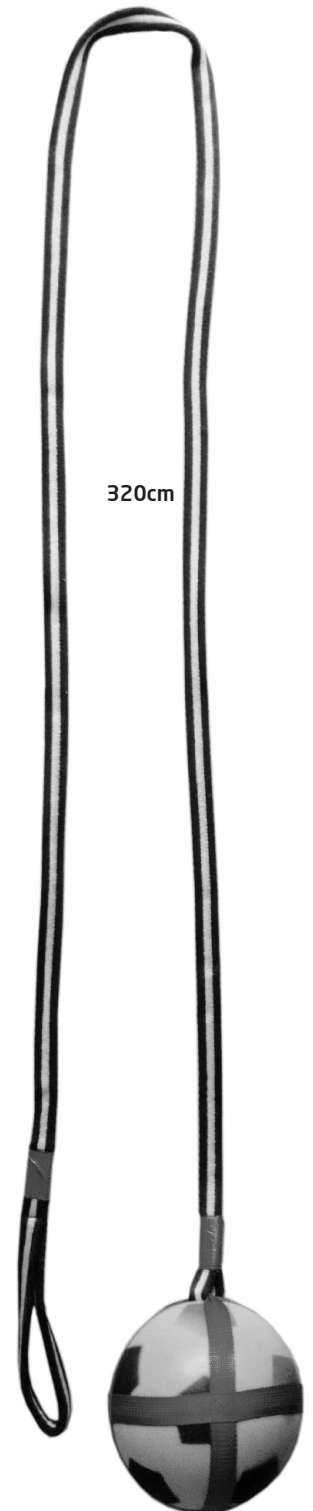
Für Schäden, die durch den Gebrauch oder den Bau von Pompfen entstehen, wird keine Haftung übernommen.
 Beim Bau von Pompfen werden Materialien mit gesundheitsschädlichen Inhaltstoffen verwendet.

Kette

Arbeitsschritte



Das Ende der Pferdelonge wird unter den nicht vernähten Kreuzungspunkt des Ballgeschirrs geführt, in eine Schlaufe gelegt und 5cm überlappend fest geklebt, sodass die Gesamtlänge 320cm beträgt. Es ist darauf zu achten die Pferdelonge zu strecken, wenn man abmisst, da sie leicht dehnbar ist.



Material-Liste

Kettenball D=19cm und Ballgeschirr
Pferdelonge, ca 345cm
Klebeband, ca. 30cm
doppelseitiges Klebeband, ca. 5cm

POMPFENSHOP-Preise

Bestellnr.	Menge	Preis
M-0085/24	1x	31,00 €
M-0105/26	1x	25,00 €
M-0031/12	50m	10,00 €
M-0064/19	25m	13,00 €

Alle Preise sind inkl. MwSt. - zzgl. Versandkosten
pompfenshop.de
Arbeitszeit: ca. 45 Minuten

D = Durchmesser, ID = Innendurchmesser, WD = Wanddicke, RG = Raumgewicht



Lester Balz
lester@jawaka.net

Hofeweg 5
D-02828 Görlitz

Volksbank Raiffeisenbank Niederschlesien eG
IBAN: DE52 8559 1000 4531 4368 01
BIC: GENODEF1GR1

03581 4277160
Jugger.de
Pompfenshop.de

Für Schäden, die durch den Gebrauch oder den Bau von Pompfen entstehen, wird keine Haftung übernommen. Beim Bau von Pompfen werden Materialien mit gesundheitsschädlichen Inhaltsstoffen verwendet.