



Kinder-Q-Tip

Arbeitsschritte

1. 


Carbonrohre intensiv putzen, im Optimalfall mit Aceton abreiben.


An beiden Enden eines 131cm langen GFR-Rundstabs wird jeweils ein 2,5 x 1,6cm großes Stück Isomatte geklebt (diese kann man aus den großen Manschetten schneiden).
2. 

An ein Ende klebt man mit doppelseitigem Klebeband ein 38cm langes Schlagflächen-Polster-Rohr (ID 15mm, WD 25mm). Vorher das Polsterrohr der Länge nach in zwei U-Profile teilen.
3. 

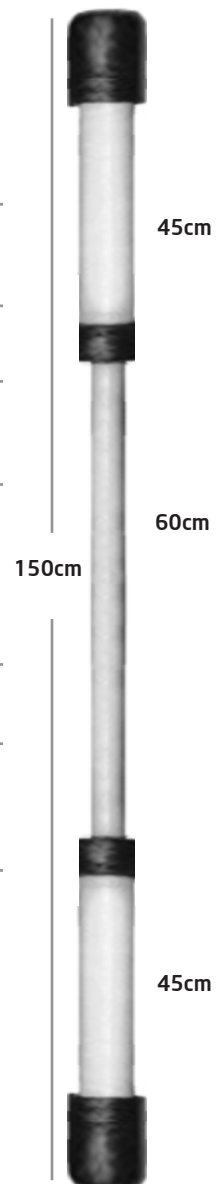
Über die Länge von 60cm klebt man mit doppelseitigem Klebeband Griff-Rohrisolierung (ID 15mm, WD 9mm).
4. 

An das andere Ende klebt man mit doppelseitigem Klebeband ein 38cm langes Schlagflächen-Polster-Rohr (ID 15mm, WD 25mm). Vorher das Polsterrohr der Länge nach in zwei U-Profile teilen.
5. 

Auf beide Enden klebt man mit doppelseitigem Klebeband je einen 12cm langen Schaumstoffquader (damit das Stechen ermöglicht wird). Aus den Quadern zuerst grobe Zylinder schneiden, dann die oberen Seiten leicht abrunden. Dann die Schaumstoffquader der nicht abgerundeten Ecken zur Hälfte 5mm tief einschneiden, so dass sie in Pilzform auf die Schlagflächen-Polster passen.
6. 

Um beide Enden wird mit mit doppelseitigem Klebeband eine Manschette aus Isomatte (10 x 27cm, 0,8cm dick) geklebt.
7. 

Die Schaumstoffklötze werden mit Klebeband (je 4 Streifen à 35cm) an dem Polsterrohr befestigt und dabei so gestaucht, dass 105 cm zum Beginn der anderen Schlagfläche liegen.



Material-Liste

Carbonrohr, 131cm, 16mm Durchmesser
Griff-Polsterrohr, 60cm, ID 15mm, WD 9mm
Schlagflächen-Polsterrohr, 2 x 38cm, ID 15mm, WD 25mm
2x Isomatte, 10 x 27cm, 0,8cm dick (gr. Manschetten)*
2x weicher Schaumstoffquader, 12 x 7,5 x 7,5cm, RG 35 (Stechspitzen)
Klebeband, ca. 8m
doppelseitiges Klebeband, ca. 3,3m

* Isomatten sind im Pompfenshop schon mit Klebefolie bezogen. Beim Selberbauen werden die Isomatten mit doppelseitigem Klebeband befestigt.
D = Durchmesser, ID = Innendurchmesser, WD = WandDicke, RG = RaumGewicht

POMPFENSHOP-Preise

Bestellnr.	Menge	Preis
M-0024/12	1x	28,00 €
M-0053/12	60cm	1,50 €
M-0054/13	76cm	5,00 €
M-0033/12	2x 3,5 €	7,00 €
M-0030/12	2x 2,5 €	5,00 €
M-0031/12	50m	10,00 €
M-0064/19	25m	13,00 €

Alle Preise sind inkl. MwSt. - zzgl. Versandkosten
pompfenshop.de
Arbeitszeit: ca. 105 Minuten



Lester Balz
lester@jawaka.net

Hofeweg 5
D-02828 Görlitz






Volksbank Raiffeisenbank Niederschlesien eG
IBAN: DE52 8559 1000 4531 4368 01
BIC: GENODEF1GR1

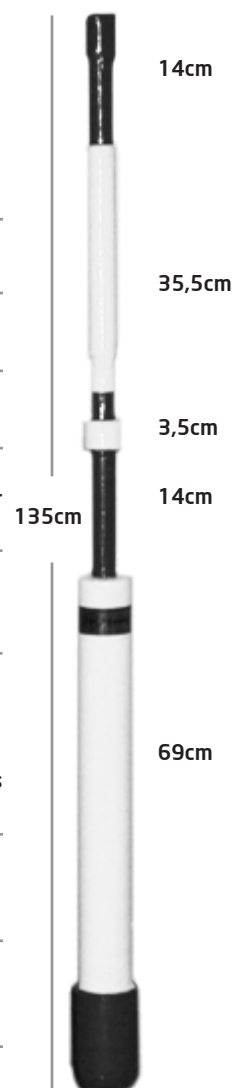
03581 4277160
Jugger.de
Pompfenshop.de

Für Schäden, die durch den Gebrauch oder den Bau von Pompfen entstehen, wird keine Haftung übernommen. Beim Bau von Pompfen werden Materialien mit gesundheitsschädlichen Inhaltsstoffen verwendet.

Kinder-Stab

Arbeitsschritte

1.  An die zwei Enden eines 123cm langen GFK-Rohres mit dem Durchmesser von 16mm wird je ein 2,5cm langes Stück Isomatte an den Stab geklebt (diese Stücke kann man aus den großen Manschetten schneiden).
2.  An einem Ende klebt man über die Länge von 66cm mit doppelseitigem Klebeband Griff-Polsterrohr (ID 15mm, WD 9mm).
3.  Mit Klebeband wird der mittlere Griff auf einer Länge von 24,5cm umwickelt und dabei das Griffpolster etwas komprimiert.
4.  Mit Klebeband wird der hintere Griff auf einer Länge von 14cm umwickelt und dabei das Griffpolster etwas komprimiert.
5.  Mit doppelseitigem Klebeband wird über die Länge von 62cm Schlagflächen-Polsterrohr (ID 15mm, WD 25mm) geklebt. Vorher das Polsterrohr der Länge nach in zwei U-Profile teilen.
6.  14cm vom Ende der Blockfläche wird mit doppelseitigem Klebeband ein 3,5cm breiter Streifen Isomatte (3,5 x 15cm, 1cm dick) geklebt (Griffbegrenzung).
7.  Mit doppelseitigem Klebeband klebt man einen 12cm langen Schaumstoffquader auf das Ende der Schlagfläche.
Aus dem Quader zuerst einen groben Zylinder schneiden, dann die obere Seite leicht abrunden. Dann den Schaumstoffquader der nicht abgerundeten Ecken zur Hälfte 5mm tief einschneiden, so dass er in Pilzform auf das Schlagflächen-Polster passt.
8.  Um das Ende der Schlagfläche wird mit doppelseitigem Klebeband eine Manschette aus Isomatte (10 x 27cm, 0,8cm dick) so geklebt, dass der Schaumstoffquader übersteht.
9.  Den Schaumstoffklotz mit Klebeband (je 4 Streifen à 40cm) an die Manschette kleben und dabei so stauchen, dass die Gesamtlänge 136 cm beträgt und die Reichweite vom Mittelgriff bis zum Ende 83cm beträgt.



Material-Liste

Carbonrohr, 123cm, 16mm Durchmesser

Griff-Polsterrohr, 66cm, ID 15mm, WD 9mm

Schlagflächen-Polsterrohr, 62cm, ID 15mm, WD 25mm

Isomatte, 10 x 27cm, 0,8cm dick (gr. Manschette)*

Isomatte, 3,5 x 15cm, 1cm dick (kl. Manschette) ohne Klebefolie

weicher Schaumstoffquader, 12 x 7,5 x 7,5cm, RG 35 (Stechspitze)

Klebeband, ca. 16m

doppelseitiges Klebeband, ca. 3,5m

POMPFENSHOP-Preise

Bestellnr.	Menge	Preis
M-0025/12	1x	22,00 €
M-0053/12	66cm	2,00 €
M-0054/13	62cm	5,00 €
M-0033/12	1x	3,50 €
M-0092/24	1x	1,00 €
M-0030/12	1x	2,00 €
M-0031/12	50m	10,00 €
M-0064/19	25m	13,00 €

* Isomatten sind im Pompfenshop schon mit Klebefolie bezogen. Beim Selberbauen werden die Isomatten mit doppelseitigem Klebeband befestigt.

D = Durchmesser, ID = InnenDurchmesser, WD = WandDicke, RG = RaumGewicht

Alle Preise sind inkl. MwSt. - zzgl. Versandkosten
pompfenshop.de
Arbeitszeit: ca. 105 Minuten



Lester Balz
lester@jawaka.net

Hofeweg 5
D-02828 Görlitz


Volksbank Raiffeisenbank Niedersachsen eG
IBAN: DE52 8559 1000 4531 4368 01
BIC: GENODEF1GR1

03581 4277160
Jugger.de
Pompfenshop.de


Für Schäden, die durch den Gebrauch oder den Bau von Pompfen entstehen, wird keine Haftung übernommen.
Beim Bau von Pompfen werden Materialien mit gesundheitsschädlichen Inhaltsstoffen verwendet.

Kinder-Langpompfe


Arbeitsschritte


1. 


Carbonrohre intensiv putzen, im Optimalfall mit Aceton abreiben.

An die zwei Enden eines 93cm langen GFK-Rundstabs mit dem Durchmesser von 16mm wird je ein 2,5cm langes Stück Isomatte an den Stab geklebt (diese Stücke kann man aus den großen Manschetten schneiden).
2. 

An einem Ende klebt man über die Länge von 30cm mit doppelseitigem Klebeband Griff-Polsterrohr (ID 15mm, WD 9mm).
3. 

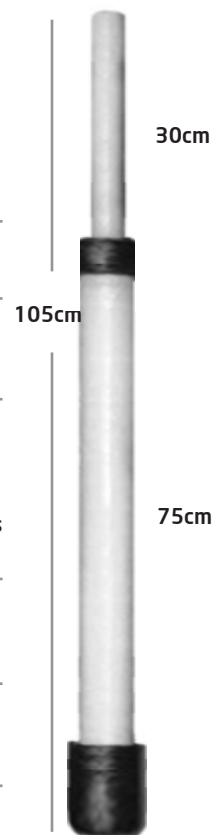
Über die Länge von 68cm klebt man mit doppelseitigem Klebeband Schlagflächen-Polsterrohr (ID 15mm, WD 25mm). Vorher das Polsterrohr der Länge nach in zwei U-Profile teilen.
4. 

Mit doppelseitigem Klebeband klebt man einen 12cm langen Schaumstoffquader auf die Schlagfläche, damit das Stechen ermöglicht wird. Aus dem Quader zuerst einen groben Zylinder schneiden, dann die obere Seite leicht abrunden. Dann den Schaumstoffquader der nicht abgerundeten Ecken zur Hälfte 5mm tief einschneiden, so dass er in Pilzform auf das Schlagflächen-Polster passt.
5. 

Um das Ende der Schlagfläche wird mit doppelseitigem Klebeband eine Manschette aus Isomatte (10 x 27cm, 0,8cm dick) so geklebt, dass der Schaumstoffquader übersteht.
6. 

Den Schaumstoffklotz mit Klebeband (je 4 Streifen à 35cm) an die Manschette kleben und dabei so stauchen, dass die Gesamtlänge 105 cm beträgt.
7. 

Optional: Auf der Griffseite wird eine 3,5cm breite Parade (kleine Manschette 3,5 x 28cm, 0,8cm dick) aus Isomatte geklebt.



Material-Liste

Carbonrohr, 93cm, 16mm Durchmesser
Griff-Polsterrohr, 30cm, ID 15mm, WD 9mm
Schlagflächen-Polsterrohr, 68cm, ID 15mm, WD 25mm
Isomatte, 10 x 27cm, 0,8cm dick (gr. Manschette)*
weicher Schaumstoffquader, 12 x 7,5 x 7,5cm, RG 35 (Stechspitze)
Klebeband, ca. 10m
doppelseitiges Klebeband, ca. 2,8m

POMPFENSHOP-Preise

Bestellnr.	Menge	Preis
M-0026/12	1x	17,00 €
M-0053/12	30cm	1,00 €
M-0054/12	68cm	5,00 €
M-0033/12	1x	3,50 €
M-0030/12	1x	2,50 €
M-0031/12	50m	10,00 €
M-0064/19	25m	13,00 €

* Isomatten sind im Pompfenshop schon mit Klebefolie bezogen. Beim Selberbauen werden die Isomatten mit doppelseitigem Klebeband befestigt.
D = Durchmesser, ID = InnenDurchmesser, WD = WandDicke, RG = RaumGewicht

Alle Preise sind inkl. MwSt. - zzgl. Versandkosten
pompfenshop.de
Arbeitszeit: ca. 75 Minuten



Lester Balz
lester@jawaka.net

Hofeweg 5
D-02828 Görlitz


Volksbank Raiffeisenbank Niederschlesien eG
IBAN: DE52 8559 1000 4531 4368 01
BIC: GENODEF1GR1

03581 4277160
Jugger.de
Pompfenshop.de


Für Schäden, die durch den Gebrauch oder den Bau von Pompfen entstehen, wird keine Haftung übernommen. Beim Bau von Pompfen werden Materialien mit gesundheitsschädlichen Inhaltsstoffen verwendet.


Kinder-Kurzpompe


Arbeitsschritte

1. 

Carbonrohre intensiv putzen, im Optimalfall mit Aceton abreiben.


An die zwei Enden eines 52cm langen GFK-Rohres mit dem Durchmesser von 16mm wird je ein 2,5cm langes Stück Isomatte an den Stab geklebt (diese Stücke kann man aus den großen Manschetten schneiden).
2. 

An einem Ende klebt man über die Länge von 14cm mit doppelseitigem Klebeband Griff-Polsterrohr (ID 15mm, WD 9mm).
3. 

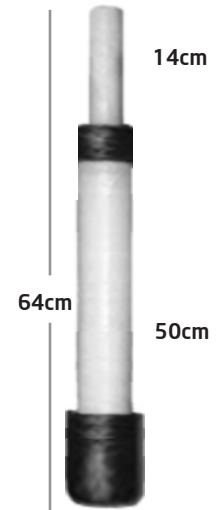
Über die Länge von 43cm klebt man mit doppelseitigem Klebeband Schlagflächen-Polsterrohr (ID 15mm, WD 25mm). Vorher das Polsterrohr der Länge nach in zwei U-Profile teilen.
4. 

Mit doppelseitigem Klebeband klebt man einen 12cm langen Schaumstoffquader, damit das Stechen ermöglicht wird.

Aus dem Quader zuerst einen groben Zylinder schneiden, dann die obere Seite leicht abrunden. Dann den Schaumstoffquader der nicht abgerundeten Ecken zur Hälfte 5mm tief einschneiden, so dass er in Pilzform auf das Schlagflächen-Polster passt.
5. 

Um das Ende der Schlagfläche wird mit doppelseitigem Klebeband eine Manschette aus Isomatte (10 x 27cm, 0,8cm dick) so geklebt, dass der Schaumstoffquader übersteht.
6. 

Den Schaumstoffklotz mit Klebeband (je 4 Streifen à 40cm) an die Manschette kleben und dabei so stauchen, dass die Gesamtlänge 64cm beträgt.



Material-Liste

Carbonrohr, 52cm, 16mm Durchmesser
Griff-Polsterrohr, 14cm, ID 15mm, WD 9mm
Schlagflächen-Polsterrohr, 43cm, ID 15mm, WD 25mm
Isomatte, 10 x 27cm, 0,8cm dick (gr. Manschette)*
weicher Schaumstoffquader, 12 x 7,5 x 7,5cm, RG 35 (Stechspitze)
Klebeband, ca. 5m
doppelseitiges Klebeband, ca. 2,2m

* Isomatten sind im Pompfenshop schon mit Klebefolie bezogen. Beim Selberbauen werden die Isomatten mit doppelseitigem Klebeband befestigt.
D = Durchmesser, ID = Innendurchmesser, WD = Wanddicke, RG = Raumgewicht

POMPFENSHOP-Preise

Bestellnr.	Menge	Preis
M-0027/12	1x	13,00 €
M-0053/12	14cm	0,50 €
M-0054/12	43cm	3,00 €
M-0033/12	1x	3,50 €
M-0030/12	1x	2,50 €
M-0031/12	50m	10,00 €
M-0064/19	25m	13,00 €

Alle Preise sind inkl. MwSt. - zzgl. Versandkosten
pompfenshop.de
Arbeitszeit: ca. 60 Minuten



Lester Balz
lester@jawaka.net

Hofeweg 5
D-02828 Görlitz

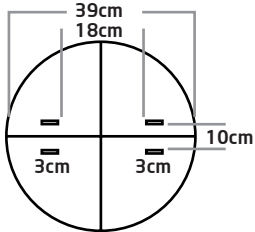
Volksbank Raiffeisenbank Niedersachsen eG
IBAN: DE52 8559 1000 4368 01
BIC: GENODEF1GR1

03581 4277160
Jugger.de
Pompfenshop.de

Für Schäden, die durch den Gebrauch oder den Bau von Pompfen entstehen, wird keine Haftung übernommen.
Beim Bau von Pompfen werden Materialien mit gesundheitsschädlichen Inhaltsstoffen verwendet.

Kinder-Schild

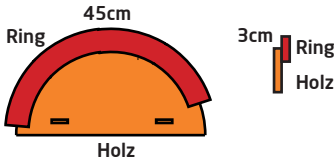
Arbeitsschritte

1. 

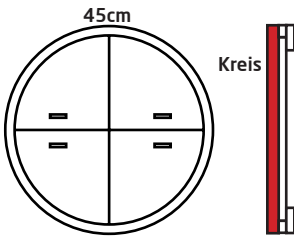
Das Holz feucht abwischen und trocknen lassen.
Auf einer Multiplexplatte (Holz, 39 x 39cm, 6mm dick) werden die Diagonalen der Eckpunkte angezeichnet.
2.

Aus der Multiplexplatte wird ein Kreis mit einem Durchmesser von 39cm ausgesägt.
3.

Im Abstand von 5cm zur Querlinie und 9cm zur Mitte werden vier 3cm breite Schlitzte ins Holz gesägt.
4.

Durch die Schlitzte werden zwei Zurrgurte gefädelt und auf einer Seite mit Pattex festgeklebt. Beide Zurrgurte haben den Verschluss auf der selben Seite. Das Pattex ca. 2 Stunden trocknen lassen.
5. 

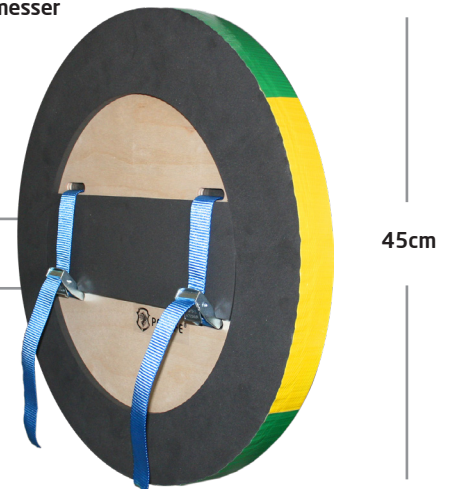
Auf die Innenseite wird zur Verstärkung ein Ring aus Isomatte (AD 45cm, ID 30cm, 0,8cm dick) nach aussen jeweils 3cm überstehend geklebt.
6. 

Mit einem Isomatte-Streifen (135 x 4 x 0,8cm) wird die Kante zwischen Isomatte und Holz geklebt. Der überstehende Zentimeter wird abgeschnitten und die Kanten nivelliert.
7. 

Aus Isomatte (2,5cm dick) wird ein Kreis mit einem Durchmesser von 45cm ausgeschnitten und auf die Holzplatte geklebt.
8.

Zwischen die Zurrgurte wird ein Streifen (12 x 40cm) Isomatte (0,8cm dick) geklebt.
9.

Um die Schaumstoffkante wird 1x Klebeband geklebt.



Material-Liste

Multiplexplatte, 39 x 39cm, 6mm dick, mit Schlitzten f. d. Zurrgurte
 2x Zurrgurt, 50 x 2,5cm, mit Verschluss
 Isomatte, Kreis, AD 45cm, 2,5cm dick*
 Isomatte, Ring, AD 45cm, ID 30cm, 0,8cm dick*
 Isomatte, 30 x 10cm, 0,8cm dick*
 Isomatte, 135 x 4cm, 0,8cm dick*
 Pattex
 Klebeband, ca. 1,50m

POMPFENSHOP-Preise

Bestellnr.	Menge	Preis
M-0093/23	1x	12,00 €
M-0049/12	2x 3,- €	6,00 €
M-0039/12	1x	17,00 €
M-0041/12	1x	12,50 €
M-0043/12	1x	6,00 €
M-0045/12	1x	6,00 €

M-0031/12	50m	10,00 €

* Isomatten sind im Pompfenshop schon mit Klebefolie bezogen. Beim Selberbauen werden die Isomatten mit doppelseitigem Klebeband befestigt.
 D = Durchmesser, ID = InnenDurchmesser, WD = WandDicke, RG = RaumGewicht

Alle Preise sind inkl. MwSt. - zzgl. Versandkosten
 pompfenshop.de
 Arbeitszeit: ca. 45 Minuten



Lester Balz
 lester@jawaka.net

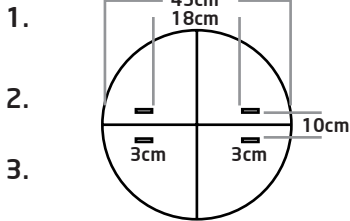
Hofeweg 5
 D-02828 Görlitz

Volksbank Raiffeisenbank Niederschlesien eG
 IBAN: DE52 8559 1000 4531 4368 01
 BIC: GENODEF1GR1

03581 4277160
 jugger.de
 Pompfenshop.de

Für Schäden, die durch den Gebrauch oder den Bau von Pompfen entstehen, wird keine Haftung übernommen.
 Beim Bau von Pompfen werden Materialien mit gesundheitsschädlichen Inhaltsstoffen verwendet.

Arbeitsschritte



1.

2.

3.


Leichtbauweise

Kinder-Schild

Auf einem 2,5cm dicken Isomattenkreis mit 45cm Durchmesser (ohne Klebefolie) werden zwei rechtwinklig zueinander stehende Linien gezeichnet.

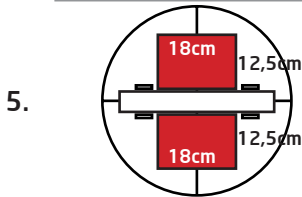
im Abstand von 5cm zur Querlinie und 9cm zur Mitte werden vier Markierungen für die Schlitzte der Zurrgurte angezeichnet.

Diese vier Markierungen werden ausgeschnitten / ausgestanzt.



4.

Zwischen die Schlitzte wird mit doppelseitigem Klebeband eine 1mm dicke PET-G-Platte (35 x 10cm) geklebt.



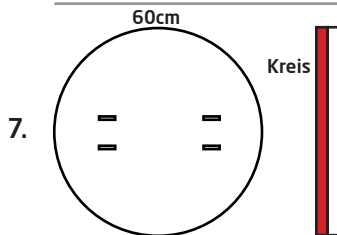
5.

Oben und unten der PET-G-Platte wird mit doppelseitigem Klebeband je eine 1mm dicke PET-G-Platte (18 x 12,5cm) geklebt.



6.

Durch die Schlitzte werden zwei Zurrgurte gefädelt und auf einer Seite mit doppelseitigem Klebeband festgeklebt. Beide Zurrgurte haben den Verschluss auf der selben Seite.

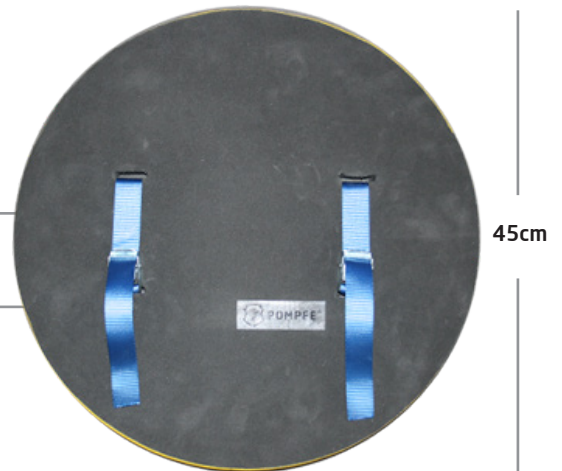


7.

Auf den Kreis mit den Zurrgurten wird ein 2,5cm dicker Kreis (mit Klebefolie) aus Isomatte mit einem Durchmesser von 45cm geklebt.

8.

Um die Schaumstoffkante wird ein mal Klebeband geklebt.



Material-Liste

Isomatte, Kreis, AD 45cm, 2,5cm dick, ohne Klebefolie
2x Zurrgurt, 50 x 2,5cm, mit Verschluss
Isomatte, Kreis, AD 45cm, 2,5cm dick*
PET-G-Platten, 1mm dick, 35x10cm, 2x 18x12,5cm
Doppelseitiges Klebeband, 325cm
Klebeband, ca. 1,50m

POMPFENSHOP-Preise

Bestellnr.	Menge	Preis
M-0096/25	1x	17,00 €
M-0049/12	2x 3,- €	6,00 €
M-0062/19	1x	17,00 €
M-0097/25	1x	7,00 €
M-0064/19	25m	13,00 €
M-0031/12	50m	10,00 €

* Isomatten sind im Pompfenshop schon mit Klebefolie bezogen. Beim Selberbauen werden die Isomatten mit doppelseitigem Klebeband befestigt.

D = Durchmesser, ID = InnenDurchmesser, WD = WandDicke, RG = RaumGewicht

Alle Preise sind inkl. MwSt. - zzgl. Versandkosten
pompfenshop.de
Arbeitszeit: ca. 45 Minuten



Lester Balz
lester@jawaka.net

Hofeweg 5
D-02828 Görlitz

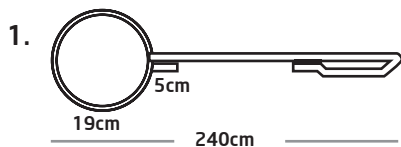
Volksbank Raiffeisenbank Niedersachsen eG
IBAN: DE52 8559 1000 4531 4368 01
BIC: GENODEF1GR1

03581 4277160
Jugger.de
Pompfenshop.de

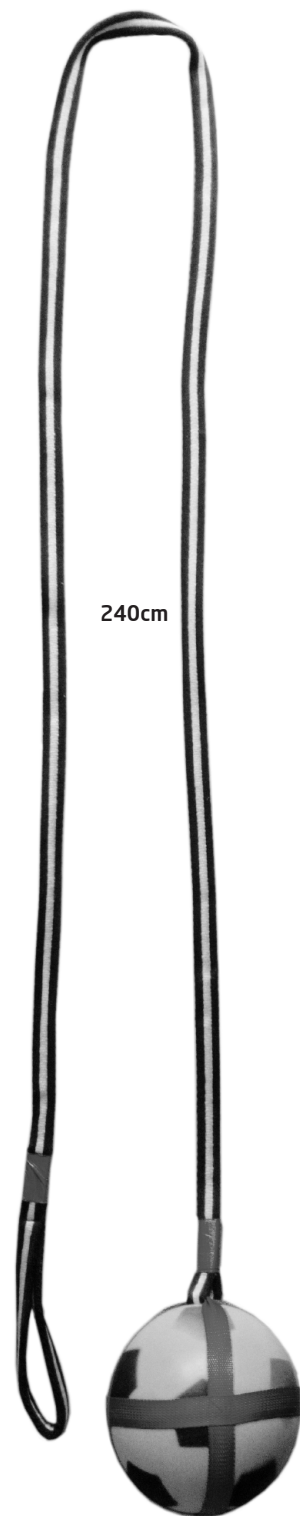
Für Schäden, die durch den Gebrauch oder den Bau von Pompfen entstehen, wird keine Haftung übernommen. Beim Bau von Pompfen werden Materialien mit gesundheitsschädlichen Inhaltsstoffen verwendet.

Kinder-Kette

Arbeitsschritte



Das Ende der Pferdelonge wird unter den nicht vernähten Kreuzungspunkt des Ballgeschirrs geführt, in eine Schlaufe gelegt und 5cm überlappend fest geklebt, sodass die Gesamtlänge 240cm beträgt. Es ist darauf zu achten die Pferdelonge zu strecken, wenn man abmisst, da sie leicht dehnbar ist.



Material-Liste

Kettenball D=19cm und Ballgeschirr
Pferdelonge mit Schlaufe ca. 260cm
Klebeband, ca. 30cm
doppelseitiges Klebeband, ca. 5cm

POMPFENSHOP-Preise

Bestellnr.	Menge	Preis
M-0085/24	1x	31,00 €
M-0106/26	1x	25,00 €
M-0031/12	50m	10,00 €
M-0064/19	25m	13,00 €

Alle Preise sind inkl. MwSt. - zzgl. Versandkosten
pompfenshop.de
Arbeitszeit: ca. 10 Minuten

D = Durchmesser, ID = InnenDurchmesser, WD = WandDicke, RG = RaumGewicht



Lester Balz
lester@jawaka.net

Hofeweg 5
D-02828 Görlitz

Volksbank Raiffeisenbank Niedersachsen eG
IBAN: DE52 8559 1000 4531 4368 01
BIC: GENODEF1GR1

03581 4277160
jugger.de
Pompfenshop.de

Für Schäden, die durch den Gebrauch oder den Bau von Pompfen entstehen, wird keine Haftung übernommen. Beim Bau von Pompfen werden Materialien mit gesundheitsschädlichen Inhaltsstoffen verwendet.