




Kinder-Q-Tip


Arbeitsschritte


1. 


Das GFK feucht abwischen und trocknen lassen.


An beiden Enden eines 131cm langen GFK-Rundstabs wird jeweils ein 2,5 x 1,6cm großes Stück Isomatte geklebt (diese kann man aus den großen Manschetten schneiden).
2. 

An ein Ende klebt man mit doppelseitigem Klebeband ein 38cm langes Schlagflächen-Polster-Rohr (ID 15mm, WD 25mm). Vorher das Polsterrohr der Länge nach in zwei U-Profile teilen.
3. 

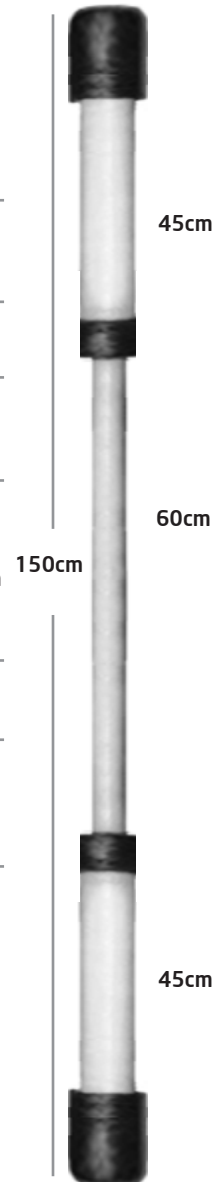
Über die Länge von 60cm klebt man mit doppelseitigem Klebeband Griff-Rohrisolierung (ID 15mm, WD 9mm).
4. 

An das andere Ende klebt man mit doppelseitigem Klebeband ein 38cm langes Schlagflächen-Polster-Rohr (ID 15mm, WD 25mm). Vorher das Polsterrohr der Länge nach in zwei U-Profile teilen.
5. 

Auf beide Enden klebt man mit doppelseitigem Klebeband je einen 12cm langen Schaumstoffquader (damit das Stechen ermöglicht wird). Aus den Quadern zuerst grobe Zylinder schneiden, dann die oberen Seiten leicht abrunden. Dann die Schaumstoffquader der nicht abgerundeten Ecken zur Hälfte 5mm tief einschneiden, so dass sie in Pilzform auf die Schlagflächen-Polster passen.
6. 

Um beide Enden wird mit mit doppelseitigem Klebeband eine Manschette aus Isomatte (10 x 28cm, 0,8cm dick) geklebt.
7. 

Die Schaumstoffklötze werden mit Klebeband (je 4 Streifen à 35cm) an dem Polsterrohr befestigt und dabei so gestaucht, dass 105 cm zum Beginn der anderen Schlagfläche liegen.



Material-Liste

GFK-Rohr, 131 cm, 16mm Durchmesser
Griff-Polsterrohr, 60cm, ID 15mm, WD 9mm
Schlagflächen-Polsterrohr, 2 x 38cm, ID 15mm, WD 25mm
2x Isomatte, 10 x 28cm, 0,8cm dick (gr. Manschetten)*
2x weicher Schaumstoffquader, 12 x 7,5 x 7,5cm, RG 35 (Stechspitzen)
Klebeband, ca. 8m
doppelseitiges Klebeband, ca. 3,3m

POMPFENSHOP-Preise

Bestellnr.	Menge	Preis
M-0024/12	1x	18,00 €
M-0053/12	60cm	1,50 €
M-0054/13	76cm	5,00 €
M-0033/12	2x 3,5 €	7,00 €
M-0030/12	2x 2,5 €	5,00 €
M-0031/12	50m	10,00 €
M-0064/19	25m	13,00 €

* Isomatten sind im Pompfenshop schon mit Klebefolie bezogen. Beim Selberbauen werden die Isomatten mit doppelseitigem Klebeband befestigt.
D = Durchmesser, ID = InnenDurchmesser, WD = WandDicke, RG = RaumGewicht

Alle Preise sind inkl. MwSt. - zzgl. Versandkosten
pompfenshop.de
Arbeitszeit: ca. 105 Minuten



Lester Balz
lester@jawaka.net

Hofeweg 5
D-02828 Görlitz


Volksbank Raiffeisenbank Niederschlesien eG
IBAN: DE52 8559 1000 4531 4368 01
BIC: GENODEF1GR1









03581 4277160
Jugger.de
Pompfenshop.de

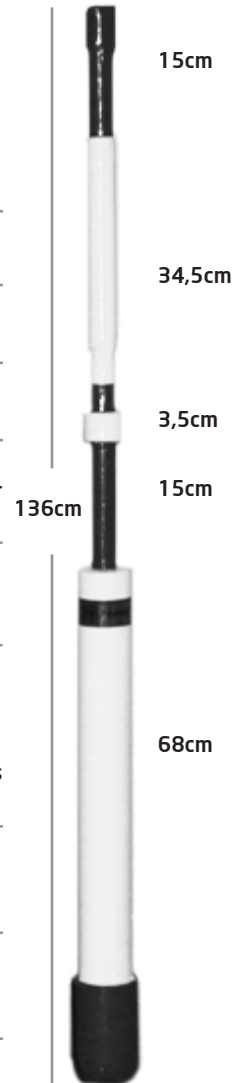
Für Schäden, die durch den Gebrauch oder den Bau von Pompfen entstehen, wird keine Haftung übernommen. Beim Bau von Pompfen werden Materialien mit gesundheitsschädlichen Inhaltsstoffen verwendet.

Kinder-Stab

Arbeitsschritte

1.  Das GFK feucht abwischen und trocknen lassen.

An die zwei Enden eines 124cm langen GFK-Rohres mit dem Durchmesser von 16mm wird je ein 2,5cm langes Stück Isomatte an den Stab geklebt (diese Stücke kann man aus den großen Manschetten schneiden).
2.  An einem Ende klebt man über die Länge von 67cm mit doppelseitigem Klebeband Griff-Polsterrohr (ID 15mm, WD 9mm).
3.  Mit Klebeband wird der mittlere Griff auf einer Länge von 18,5cm umwickelt und dabei das Griffpolster etwas komprimiert.
4.  Mit Klebeband wird der hintere Griff auf einer Länge von 15cm umwickelt und dabei das Griffpolster etwas komprimiert.
5.  Mit doppelseitigem Klebeband wird über die Länge von 61cm Schlagflächen-Polsterrohr (ID 15mm, WD 25mm) geklebt. Vorher das Polsterrohr der Länge nach in zwei U-Profile teilen.
6.  15cm vom Ende der Blockfläche wird mit doppelseitigem Klebeband ein 3,5cm breiter Streifen Isomatte (3,5 x 15cm, 1cm dick) geklebt (Griffbegrenzung).
7.  Mit doppelseitigem Klebeband klebt man einen 12cm langen Schaumstoffquader auf das Ende der Schlagfläche.
Aus dem Quader zuerst einen groben Zylinder schneiden, dann die obere Seite leicht abrunden. Dann den Schaumstoffquader der nicht abgerundeten Ecken zur Hälfte 5mm tief einschneiden, so dass er in Pilzform auf das Schlagflächen-Polster passt.
8.  Um das Ende der Schlagfläche wird mit doppelseitigem Klebeband eine Manschette aus Isomatte (10 x 27cm, 0,8cm dick) so geklebt, dass der Schaumstoffquader übersteht.
9.  Den Schaumstoffklotz mit Klebeband (je 4 Streifen à 40cm) an die Manschette kleben und dabei so stauchen, dass die Gesamtlänge 136 cm beträgt und die Reichweite vom Mittelgriff bis zum Ende 83cm beträgt.



Material-Liste

GFK-Rohr, 124cm, 16mm Durchmesser
 Griff-Polsterrohr, 68cm, ID 15mm, WD 9mm
 Schlagflächen-Polsterrohr, 61cm, ID 15mm, WD 25mm
 Isomatte, 10 x 28cm, 0,8cm dick (gr. Manschette)*
 Isomatte, 3,5 x 15cm, 1cm dick (kl. Manschette) ohne Klebefolie
 weicher Schaumstoffquader, 12 x 7,5 x 7,5cm, RG 35 (Stechspitze)
 Klebeband, ca. 16m
 doppelseitiges Klebeband, ca. 3,5m

POMPFENSHOP-Preise

Bestellnr.	Menge	Preis
M-0025/12	1x	18,00 €
M-0053/12	68cm	2,00 €
M-0054/13	61cm	5,00 €
M-0033/12	1x	3,50 €
M-0092/24	1x	1,00 €
M-0030/12	1x	2,00 €
M-0031/12	50m	10,00 €
M-0064/19	25m	13,00 €

* Isomatten sind im Pompfenshop schon mit Klebefolie bezogen. Beim Selberbauen werden die Isomatten mit doppelseitigem Klebeband befestigt.
 D = Durchmesser, ID = Innendurchmesser, WD = Wanddicke, RG = Raumgewicht

Alle Preise sind inkl. MwSt. - zzgl. Versandkosten
 pompfenshop.de
 Arbeitszeit: ca. 105 Minuten



Lester Balz
 lester@jawaaka.net

Hofeweg 5
 D-02828 Görlitz


Volksbank Raiffeisenbank Niederschlesien eG
 IBAN: DE52 8559 1000 4531 4368 01
 BIC: GENODEF1GR1

03581 4277160
 Juggler.de
 Pompfenshop.de


Für Schäden, die durch den Gebrauch oder den Bau von Pompfen entstehen, wird keine Haftung übernommen.
 Beim Bau von Pompfen werden Materialien mit gesundheitsschädlichen Inhaltsstoffen verwendet.


Kinder-Langpompfe


Arbeitsschritte


1. 


Das GFK feucht abwischen und trocknen lassen.


An die zwei Enden eines 93cm langen GFK-Rundstabs mit dem Durchmesser von 16mm wird je ein 2,5cm langes Stück Isomatte an den Stab geklebt (diese Stücke kann man aus den großen Manschetten schneiden).
2. 

An einem Ende klebt man über die Länge von 30cm mit doppelseitigem Klebeband Griff-Polsterrohr (ID 15mm, WD 9mm).
3. 

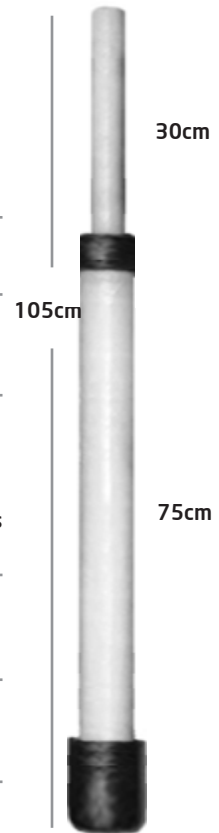
Über die Länge von 93cm klebt man mit doppelseitigem Klebeband Schlagflächen-Polsterrohr (ID 15mm, WD 25mm). Vorher das Polsterrohr der Länge nach in zwei U-Profile teilen.
4. 

Mit doppelseitigem Klebeband klebt man einen 12cm langen Schaumstoffquader auf die Schlagfläche, damit das Stechen ermöglicht wird. Aus dem Quader zuerst einen groben Zylinder schneiden, dann die obere Seite leicht abrunden. Dann den Schaumstoffquader der nicht abgerundeten Ecken zur Hälfte 5mm tief einschneiden, so dass er in Pilzform auf das Schlagflächen-Polster passt.
5. 

Um das Ende der Schlagfläche wird mit doppelseitigem Klebeband eine Manschette aus Isomatte (10 x 28cm, 0,8cm dick) so geklebt, dass der Schaumstoffquader übersteht.
6. 

Den Schaumstoffklotz mit Klebeband (je 4 Streifen à 35cm) an die Manschette kleben und dabei so stauchen, dass die Gesamtlänge 105 cm beträgt.
7. 

Optional: Auf der Griffseite wird eine 3,5cm breite Parade (kleine Manschette 3,5 x 28cm, 0,8cm dick) aus Isomatte geklebt.



Material-Liste

	POMPFENSHOP-Preise		
	Bestellnr.	Menge	Preis
GFK-Rohr, 93cm, 16mm Durchmesser	M-0026/12	1x	14,00 €
Griff-Polsterrohr, 30cm, ID 15mm, WD 9mm	M-0053/12	30cm	1,00 €
Schlagflächen-Polsterrohr, 68cm, ID 15mm, WD 25mm	M-0054/12	68cm	5,00 €
Isomatte, 10 x 28cm, 0,8cm dick (gr. Manschette)*	M-0033/12	1x	3,50 €
weicher Schaumstoffquader, 12 x 7,5 x 7,5cm, RG 35 (Stechspitze)	M-0030/12	1x	2,50 €
Klebeband, ca. 10m	M-0031/12	50m	10,00 €
doppelseitiges Klebeband, ca. 2,8m	M-0064/19	25m	13,00 €

* Isomatten sind im Pompfenshop schon mit Klebefolie bezogen. Beim Selberbauen werden die Isomatten mit doppelseitigem Klebeband befestigt.
D = Durchmesser, ID = InnenDurchmesser, WD = WandDicke, RG = RaumGewicht

Alle Preise sind inkl. MwSt. - zzgl. Versandkosten
pompfenshop.de
Arbeitszeit: ca. 75 Minuten



Lester Balz
lester@jawaka.net

Hofeweg 5
D-02828 Görlitz


Volksbank Raiffeisenbank Niederschlesien eG
IBAN: DE52 8559 1000 4531 4368 01
BIC: GENODEF1GR1

03581 4277160
Jugger.de
Pompfenshop.de

Für Schäden, die durch den Gebrauch oder den Bau von Pompfen entstehen, wird keine Haftung übernommen. Beim Bau von Pompfen werden Materialien mit gesundheitsschädlichen Inhaltsstoffen verwendet.

Kinder-Kurzpompe

Arbeitsschritte



Das GFK feucht abwischen und trocknen lassen.

An die zwei Enden eines 53cm langen GFK-Rohres mit dem Durchmesser von 16mm wird je ein 2,5cm langes Stück Isomatte an den Stab geklebt (diese Stücke kann man aus den großen Manschetten schneiden).




An einem Ende klebt man über die Länge von 15cm mit doppelseitigem Klebeband Griff-Polsterrohr (ID 15mm, WD 9mm).




Über die Länge von 58cm klebt man mit doppelseitigem Klebeband Schlagflächen-Polsterrohr (ID 15mm, WD 25mm). Vorher das Polsterrohr der Länge nach in zwei U-Profile teilen.




Mit doppelseitigem Klebeband klebt man einen 12cm langen Schaumstoffquader, damit das Stechen ermöglicht wird. Aus dem Quader zuerst einen groben Zylinder schneiden, dann die obere Seite leicht abrunden. Dann den Schaumstoffquader der nicht abgerundeten Ecken zur Hälfte 5mm tief einschneiden, so dass er in Pilzform auf das Schlagflächen-Polster passt.



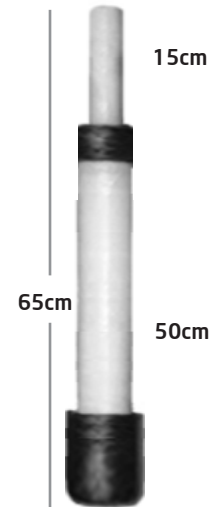
Um das Ende der Schlagfläche wird mit doppelseitigem Klebeband eine Manschette aus Isomatte (10 x 28cm, 0,8cm dick) so geklebt, dass der Schaumstoffquader übersteht.



Den Schaumstoffklotz mit Klebeband (je 4 Streifen à 40cm) an die Manschette kleben und dabei so stauchen, dass die Gesamtlänge 65cm beträgt.



Optional: Auf der Griffseite wird eine 3,5cm breite Parade (kleine Manschette 3,5 x 28cm, 0,8cm dick) aus Isomatte geklebt.



Material-Liste

GFK-Rohr, 53cm, 16mm Durchmesser	M-0027/12	1x	13,00 €
Griff-Polsterrohr, 15cm, ID 15mm, WD 9mm	M-0053/12	15cm	0,50 €
Schlagflächen-Polsterrohr, 43cm, ID 15mm, WD 25mm	M-0054/12	43cm	3,00 €
Isomatte, 10 x 28cm, 0,8cm dick (gr. Manschette)*	M-0033/12	1x	3,50 €
weicher Schaumstoffquader, 12 x 7,5 x 7,5cm, RG 35 (Stechspitze)	M-0030/12	1x	2,50 €
Klebeband, ca. 5m	M-0031/12	50m	10,00 €
doppelseitiges Klebeband, ca. 2,2m	M-0064/19	25m	13,00 €

POMPFENSHOP-Preise

Bestellnr.	Menge	Preis
M-0027/12	1x	13,00 €
M-0053/12	15cm	0,50 €
M-0054/12	43cm	3,00 €
M-0033/12	1x	3,50 €
M-0030/12	1x	2,50 €
M-0031/12	50m	10,00 €
M-0064/19	25m	13,00 €

* Isomatten sind im Pompfenshop schon mit Klebefolie bezogen. Beim Selberbauen werden die Isomatten mit doppelseitigem Klebeband befestigt.
D = Durchmesser, ID = Innendurchmesser, WD = WandDicke, RG = RaumGewicht

Alle Preise sind inkl. MwSt. - zzgl. Versandkosten
pompfenshop.de
Arbeitszeit: ca. 60 Minuten



Lester Balz
lester@jawaka.net

Hofeweg 5
D-02828 Görlitz

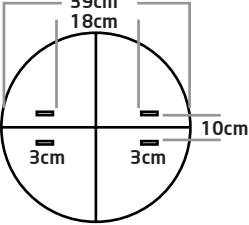
Volksbank Raiffeisenbank Niederschlesien eG
IBAN: DE52 8559 1000 4531 4368 01
BIC: GENODEF1GR1

03581 4277160
Jugger.de
Pompfenshop.de

Für Schäden, die durch den Gebrauch oder den Bau von Pompfen entstehen, wird keine Haftung übernommen. Beim Bau von Pompfen werden Materialien mit gesundheitsschädlichen Inhaltsstoffen verwendet.

Kinder-Schild

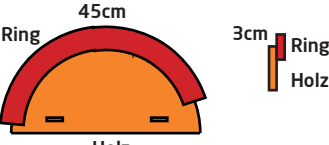
Arbeitsschritte


1.  Das Holz feucht abwischen und trocknen lassen.
Auf einer Multiplexplatte (Holz, 39 x 39cm, 6mm dick) werden die Diagonalen der Eckpunkte angezeichnet.

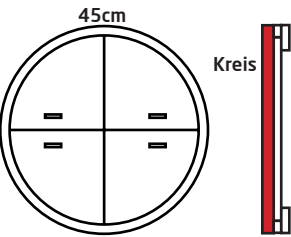
2. Aus der Multiplexplatte wird ein Kreis mit einem Durchmesser von 39cm ausgesägt.

3. Im Abstand von 5cm zur Querlinie und 9cm zur Mitte werden vier 3cm breite Schlitzte ins Holz gesägt.

4. Durch die Schlitzte werden zwei Zurrgurte gefädelt und auf einer Seite mit Pattex festgeklebt. Beide Zurrgurte haben den Verschluss auf der selben Seite. Das Pattex ca. 2 Stunden trocknen lassen.

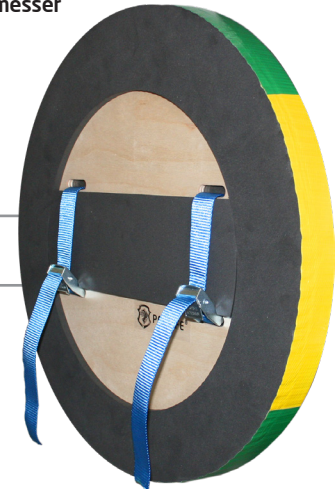
5.  Auf die Innenseite wird zur Verstärkung ein Ring aus Isomatte (AD 45cm, ID 30cm, 0,8cm dick) nach aussen jeweils 3cm überstehend geklebt.

6.  Mit einem Isomatte-Streifen (135 x 4 x 0,8cm) wird die Kante zwischen Isomatte und Holz beklebt. Der überstehende Zentimeter wird abgeschnitten und die Kanten nivelliert.

7.  Aus Isomatte (2,5cm dick) wird ein Kreis mit einem Durchmesser von 45cm ausgeschnitten und auf die Holzplatte geklebt.

8. Zwischen die Zurrgurte wird ein Streifen (12 x 40cm) Isomatte (0,8cm dick) geklebt.

9. Um die Schaumstoffkante wird 1x Klebeband geklebt.



Material-Liste

Multiplexplatte, 39 x 39cm, 6mm dick, mit Schlitzten f. d. Zurrgurte
2x Zurrgurt, 50 x 2,5cm, mit Verschluss
Isomatte, Kreis, AD 45cm, 2,5cm dick*
Isomatte, Ring, AD 45cm, ID 30cm, 0,8cm dick*
Isomatte, 30 x 10cm, 0,8cm dick*
Isomatte, 135 x 4cm, 0,8cm dick*
Pattex
Klebeband, ca. 1,50m

POMPFENSHOP-Preise

Bestellnr.	Menge	Preis
M-0093/23	1x	12,00 €
M-0049/12	2x 3,- €	6,00 €
M-0039/12	1x	17,00 €
M-0041/12	1x	12,50 €
M-0043/12	1x	6,00 €
M-0045/12	1x	6,00 €

M-0031/12	50m	10,00 €

* Isomatten sind im Pompfenshop schon mit Klebefolie bezogen. Beim Selberbauen werden die Isomatten mit doppelseitigem Klebeband befestigt.

D = Durchmesser, ID = Innendurchmesser, WD = WandDicke, RG = RaumGewicht

Alle Preise sind inkl. MwSt. - zzgl. Versandkosten
pompfenshop.de
Arbeitszeit: ca. 45 Minuten



Lester Balz
lester@jawaka.net

Hofeweg 5
D-02828 Görlitz

Volksbank Raiffeisenbank Niederschlesien eG
IBAN: DE52 8559 1000 4531 4368 01
BIC: GENODEF1GR1

03581 4277160
Jugger.de
Pompfenshop.de

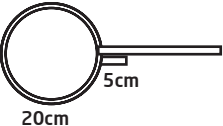
Für Schäden, die durch den Gebrauch oder den Bau von Pompfen entstehen, wird keine Haftung übernommen.
Beim Bau von Pompfen werden Materialien mit gesundheitsschädlichen Inhaltsstoffen verwendet.

Kinder-Kette

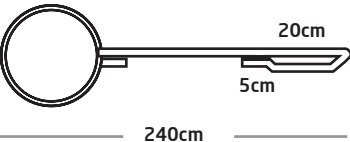
Arbeitsschritte

- Um eine 260cm lange Schaumstoffwulst wird eine Lage Klebeband geklebt. Wenn man das in verschiedenen Abschnitten klebt, darauf achten, dass die Stücke je ca. 5 cm überlappend geklebt werden. Kleben Sie einen ca. 50cm langen Holzstab (so dünn, dass er gut durch den Polyamidschlauch passt) mit einem ca. 30cm langen Klebebandstreifen an ein Ende der Schaumstoffwulst. Mit ca. 50cm langen Streifen Klebeband wird die gesamte Schaumstoffwulst der Länge nach in das Klebeband (zu Beginn ja ca. 5cm überlappend zum vorherigen Streifen) eingeklebt. Wenn dann die gesamte Schaumstoffwulst beklebt ist (möglichst ohne Falten), kann man sie mit Hilfe des vorn angeklebten Holzstabes gut durch den Polyamidschlauch fädeln.

- Die beklebte Wulst wird durch einen 260cm langen Polyamidschlauch gezogen.

- 

Ein Ende wird unter den nicht vernähten Kreuzungspunkt des Ballgeschirrs geführt, in eine Schlaufe gelegt und das Ende am Polyamidschlauch fest geklebt.

- 

Am anderen Ende legt man eine Schlaufe, so daß die Gesamtlänge 240cm beträgt und klebt das Ende am Polyamidschlauch fest.

240cm

Material-Liste

Kettenball D=20cm und Ballgeschirr
Schaumstoff Rundschnur 12mm Ø, 260cm
Polyamidschlauch 260cm
Klebeband, ca. 280cm
doppelseitiges Klebeband, ca. 10cm

POMPFENSHOP-Preise

Bestellnr.	Menge	Preis
M-0085/24	1x	31,00 €
M-0087/24	1x	6,00 €
M-0089/24	1x	7,00 €
M-0031/12	50m	10,00 €
M-0064/19	25m	13,00 €

D = Durchmesser, ID = Innendurchmesser, WD = Wanddicke, RG = Raumgewicht

Alle Preise sind inkl. MwSt. - zzgl. Versandkosten
 pompfenshop.de
 Arbeitszeit: ca. 45 Minuten



Lester Balz
 lester@jawaka.net

Hofeweg 5
 D-02828 Görlitz

Volksbank Raiffeisenbank Niederschlesien eG
 IBAN: DE52 8559 1000 4531 4368 01
 BIC: GENODEF1GR1

03581 4277160
 Jugger.de
 Pompfenshop.de

Für Schäden, die durch den Gebrauch oder den Bau von Pompfen entstehen, wird keine Haftung übernommen. Beim Bau von Pompfen werden Materialien mit gesundheitsschädlichen Inhaltsstoffen verwendet.

