





Kinder-Q-Tip


Arbeitsschritte

1. 

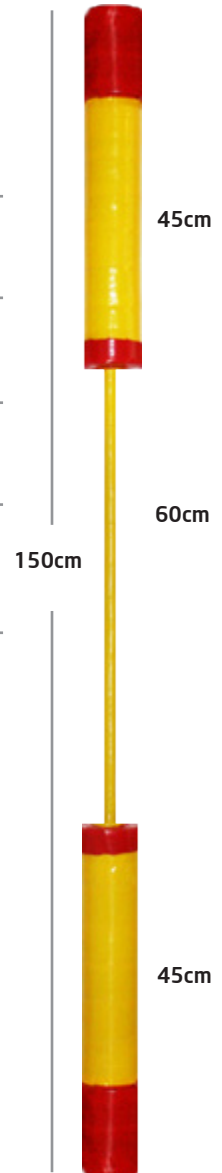
An beiden Enden eines 131cm langen GFK-Rundstabs wird jeweils ein 2,5 x 1,6cm großes Stück Isomatte geklebt (diese kann man aus den großen Manschetten schneiden).
2. 

An ein Ende klebt man mit doppelseitigem Klebeband ein 38cm langes Schlagflächen-Polster-Rohr (ID 15mm, WD 25mm). Vorher das Polsterrohr der Länge nach in zwei U-Profile teilen.
3. 

An das andere Ende klebt man mit doppelseitigem Klebeband ein 38cm langes Schlagflächen-Polster-Rohr (ID 15mm, WD 25mm). Vorher das Polsterrohr der Länge nach in zwei U-Profile teilen.
4. 

Auf beide Enden klebt man mit doppelseitigem Klebeband je einen Schaumstoffquader (12 x 7,5 x 7,5cm). Vorher aus den Quadern grobe Zylinder mit einem Durchmesser von 6,5cm schneiden.
5. 

Die Schaumstoffklötze werden mit Klebeband (je 4 Streifen à 30cm) an dem Polsterrohr befestigt und dabei so gestaucht, dass 105 cm zum Beginn der anderen Schlagfläche liegen.



Material-Liste

| | | | |
|---|-----------|----------|---------|
| GFK-Rohr, 131 cm, 16mm Durchmesser | M-0024/12 | 1x | 18,00 € |
| Schlagflächen-Polsterrohr, 2 x 38cm, ID 15mm, WD 25mm | M-0054/13 | 76cm | 5,00 € |
| 2x weicher Schaumstoffquader, 12 x 7,5 x 7,5cm, RG 35 (Stechspitze) | M-0030/12 | 2x 2,5 € | 5,00 € |
| Klebeband, ca. 10m | M-0031/12 | 50m | 10,00 € |
| doppelseitiges Klebeband, ca. 2m | M-0064/19 | 25m | 13,00 € |

POMPFENSHOP-Preise

| Bestellnr. | Menge | Preis |
|------------|----------|---------|
| M-0024/12 | 1x | 18,00 € |
| M-0054/13 | 76cm | 5,00 € |
| M-0030/12 | 2x 2,5 € | 5,00 € |
| M-0031/12 | 50m | 10,00 € |
| M-0064/19 | 25m | 13,00 € |

* Isomatten sind im Pompfenshop schon mit Klebefolie bezogen. Beim Selberbauen werden die Isomatten mit doppelseitigem Klebeband befestigt.
D = Durchmesser, ID = InnenDurchmesser, WD = WandDicke, RG = RaumGewicht

Alle Preise sind inkl. MwSt. - zzgl. Versandkosten
pompfenshop.de
Arbeitszeit: ca. 90 Minuten



Lester Balz
lester@jawaka.net

Hofeweg 5
D-02828 Görlitz


Volksbank Raiffeisenbank Niederschlesien eG
IBAN: DE52 8559 1000 4531 4368 01
BIC: GENODEF1GR1


03581 4277160
Jugger.de
Pompfenshop.de


Für Schäden, die durch den Gebrauch oder den Bau von Pompfen entstehen, wird keine Haftung übernommen.
Beim Bau von Pompfen werden Materialien mit gesundheitsschädlichen Inhaltsstoffen verwendet.


Kinder-Stab


Arbeitsschritte


1. 


An die zwei Enden eines 123cm langen GFK-Rohres mit dem Durchmesser von 16mm wird je ein 2,5cm langes Stück Isomatte an den Stab geklebt (diese Stücke kann man aus den großen Manschetten schneiden).
2. 


Eine Seite eines 7cm langen Griff-Polsterrohr 45 Grad abschneiden. An einem Ende klebt man über die Länge von 7cm mit doppelseitigem Klebeband Griff-Polsterrohr (ID 15mm, WD 9mm).
3. 

Mit doppelseitigem Klebeband wird die Blockfläche (ID 15mm, WD 9mm) auf einer Länge von 34,5cm um den Kern geklebt, beginnend bei 14cm vom Griff-Ende entfernt.
4. 

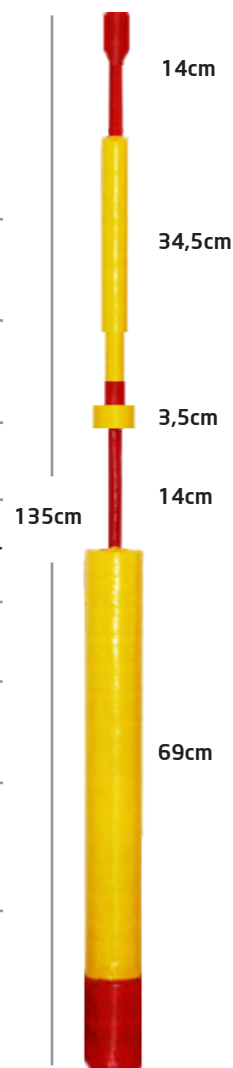
Mit doppelseitigem Klebeband wird die 3,5cm breite und 1cm dicke Griff-Manschette um den Kern geklebt.
5. 

Mit doppelseitigem Klebeband wird über die Länge von 62cm das Schlagflächen-Polsterrohr (ID 15mm, WD 25mm) geklebt. Vorher das Polsterrohr der Länge nach in zwei U-Profile teilen.
6. 

Hinter der Griff-Manschette werden 7cm von der Blockfläche mit Klebeband komprimiert.
7. 

Mit doppelseitigem Klebeband klebt man einen Schaumstoffquader (12 x 7,5 x 7,5cm) auf das Ende der Schlagfläche. Aus dem Quader zuerst einen groben Zylinder mit einem Durchmesser von 6,5cm schneiden.
8. 

Den Schaumstoffklotz mit Klebeband (je 4 Streifen à 30cm) an die Schlagfläche kleben und dabei so stauchen, dass die Gesamtlänge 135cm beträgt und die Reichweite von Griff-Manschette bis zum Ende 83cm beträgt.



Material-Liste

| |
|--|
| GFK-Rohr, 124cm, 16mm Durchmesser |
| Griff-Polsterrohr, 7cm + 33,5cm, ID 15mm, WD 9mm |
| Schlagflächen-Polsterrohr, 62cm, ID 15mm, WD 25mm |
| Isomatte Stab-Manschette, 3,5 x 10cm, 1cm dick |
| weicher Schaumstoffquader, 12 x 7,5 x 7,5cm, RG 35 (Stechspitze) |
| Klebeband, ca. 7m |
| doppelseitiges Klebeband, ca. 1,5m |

POMPFENSHOP-Preise

| Bestellnr. | Menge | Preis |
|------------|--------|---------|
| M-0025/12 | 1x | 18,00 € |
| M-0053/12 | 40,5cm | 1,50 € |
| M-0054/13 | 62cm | 5,00 € |
| M-0092/24 | 1x | 1,00 € |
| M-0030/12 | 1x | 2,50 € |
| M-0031/12 | 50m | 10,00 € |
| M-0064/19 | 25m | 13,00 € |

* Isomatten sind im Pompfenshop schon mit Klebefolie bezogen. Beim Selberbauen werden die Isomatten mit doppelseitigem Klebeband befestigt.
D = Durchmesser, ID = Innendurchmesser, WD = Wanddicke, RG = Raumgewicht

Alle Preise sind inkl. MwSt. - zzgl. Versandkosten
pompfenshop.de
Arbeitszeit: ca. 90 Minuten



Lester Balz
lester@jawaaka.net

Hofeweg 5
D-02828 Görlitz


Volksbank Raiffeisenbank Niederschlesien eG
IBAN: DE52 8559 1000 4531 4368 01
BIC: GENODEF1GR1

03581 4277160
Jugger.de
Pompfenshop.de


Für Schäden, die durch den Gebrauch oder den Bau von Pompfen entstehen, wird keine Haftung übernommen. Beim Bau von Pompfen werden Materialien mit gesundheitsschädlichen Inhaltsstoffen verwendet.


Kinder-Langpompfe


Arbeitsschritte


1. 

Das GFK feucht abwischen und trocknen lassen.

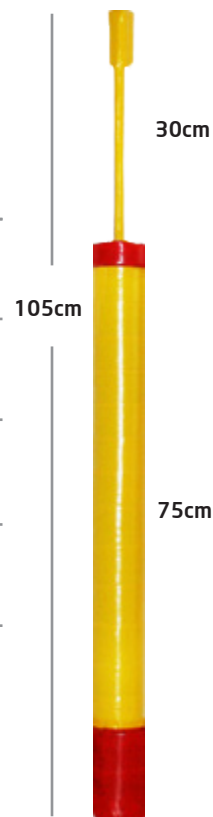
An die zwei Enden eines 93cm langen GFK-Rundstabs mit dem Durchmesser von 16mm wird je ein 2,5cm langes Stück Isomatte an den Stab geklebt (diese Stücke kann man aus den großen Manschetten schneiden).
2. 

Eine Seite eines 7cm langen Griff-Polsterrohr 45 Grad abschneiden. An einem Ende klebt man über die Länge von 7cm mit doppelseitigem Klebeband Griff-Polsterrohr (ID 15mm, WD 9mm).
3. 

Über die Länge von 90cm klebt man mit doppelseitigem Klebeband Schlagflächen-Polsterrohr (ID 15mm, WD 25mm). Vorher das Polsterrohr der Länge nach in zwei U-Profile teilen.
4. 

Mit doppelseitigem Klebeband klebt man einen Schaumstoffquader (12 x 7,5 x 7,5cm) auf das Ende der Schlagfläche. Aus dem Quader zuerst einen groben Zylinder mit einem Durchmesser von 6,5cm schneiden.
5. 

Den Schaumstoffklotz mit Klebeband (je 4 Streifen à 30cm) an die Schlagfläche kleben und dabei so stauchen, dass die Gesamtlänge 140cm beträgt.



Material-Liste

| | POMPFENSHOP-Preise | | |
|--|--------------------|-------|---------|
| | Bestellnr. | Menge | Preis |
| GFK-Rohr, 93cm, 16mm Durchmesser | M-0026/12 | 1x | 14,00 € |
| Griff-Polsterrohr, 7cm, ID 15mm, WD 9mm | M-0053/12 | 7cm | 1,00 € |
| Schlagflächen-Polsterrohr, 68cm, ID 15mm, WD 25mm | M-0054/12 | 68cm | 5,00 € |
| weicher Schaumstoffquader, 12 x 7,5 x 7,5cm, RG 35 (Stechspitze) | M-0030/12 | 1x | 2,50 € |
| Klebeband, ca. 7m | M-0031/12 | 50m | 10,00 € |
| doppelseitiges Klebeband, ca. 1,5m | M-0064/19 | 25m | 13,00 € |

* Isomatten sind im Pompfenshop schon mit Klebefolie bezogen. Beim Selberbauen werden die Isomatten mit doppelseitigem Klebeband befestigt.
D = Durchmesser, ID = Innendurchmesser, WD = WandDicke, RG = RaumGewicht

Alle Preise sind inkl. MwSt. - zzgl. Versandkosten
pompfenshop.de
Arbeitszeit: ca. 60 Minuten



Kinder-Kurzpompe

Arbeitsschritte

- 

Das GFK feucht abwischen und trocknen lassen.

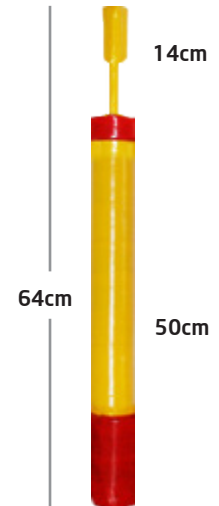
An die zwei Enden eines 52cm langen GFK-Rohres mit dem Durchmesser von 16mm wird je ein 2,5cm langes Stück Isomatte an den Stab geklebt (diese Stücke kann man aus den großen Manschetten schneiden).
- 

Eine Seite eines 7cm langen Griff-Polsterrohr 45 Grad abschneiden. An einem Ende klebt man über die Länge von 7cm mit doppelseitigem Klebeband Griff-Polsterrohr (ID 15mm, WD 9mm).
- 

Über die Länge von 43cm klebt man mit doppelseitigem Klebeband Schlagflächen-Polsterrohr (ID 15mm, WD 25mm). Vorher das Polsterrohr der Länge nach in zwei U-Profile teilen.
- 

Mit doppelseitigem Klebeband klebt man einen Schaumstoffquader (12 x 7,5 x 7,5cm) auf das Ende der Schlagfläche. Aus dem Quader zuerst einen groben Zylinder mit einem Durchmesser von 6,5cm schneiden.
- 

Den Schaumstoffklotz mit Klebeband (je 4 Streifen à 30cm) an die Schlagfläche kleben und dabei so stauchen, dass die Gesamtlänge 64 cm beträgt.



Material-Liste

| | |
|--|--|
| GFK-Rohr, 52cm, 16mm Durchmesser | |
| Griff-Polsterrohr, 7cm, ID 15mm, WD 9mm | |
| Schlagflächen-Polsterrohr, 43cm, ID 15mm, WD 25mm | |
| weicher Schaumstoffquader, 12 x 7,5 x 7,5cm, RG 35 (Stechspitze) | |
| Klebeband, ca. 5m | |
| doppelseitiges Klebeband, ca. 1m | |

POMPFENSHOP-Preise

| Bestellnr. | Menge | Preis |
|------------|-------|---------|
| M-0027/12 | 1x | 13,00 € |
| M-0053/12 | 7cm | 0,50 € |
| M-0054/12 | 43cm | 3,00 € |
| M-0030/12 | 1x | 2,50 € |
| M-0031/12 | 50m | 10,00 € |
| M-0064/19 | 25m | 13,00 € |

* Isomatten sind im Pompfenshop schon mit Klebefolie bezogen. Beim Selberbauen werden die Isomatten mit doppelseitigem Klebeband befestigt.
D = Durchmesser, ID = Innendurchmesser, WD = Wanddicke, RG = Raumgewicht

Alle Preise sind inkl. MwSt. - zzgl. Versandkosten
pompfenshop.de
Arbeitszeit: ca. 45 Minuten



Lester Balz
lester@jawaka.net

Hofeweg 5
D-02828 Görlitz

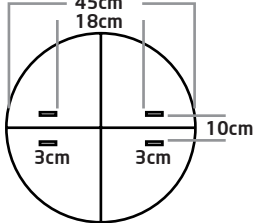
Volksbank Raiffeisenbank Niederschlesien eG
IBAN: DE52 8559 1000 4531 4368 01
BIC: GENODEF1GR1

03581 4277160
Jugger.de
Pompfenshop.de

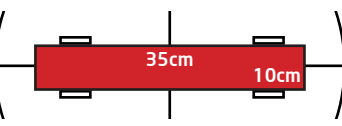
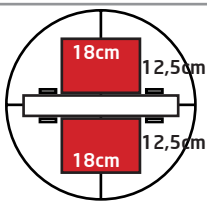
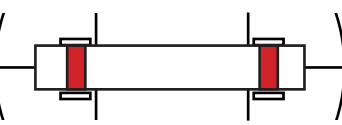
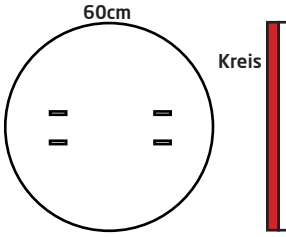

Für Schäden, die durch den Gebrauch oder den Bau von Pompfen entstehen, wird keine Haftung übernommen. Beim Bau von Pompfen werden Materialien mit gesundheitsschädlichen Inhaltsstoffen verwendet.

Kinder-Schild

Arbeitsschritte

1.  Auf einem 2,5cm dicken Isomattenkreis mit 45cm Durchmesser (ohne Klebefolie) werden zwei rechtwinklig zueinander stehende Linien gezeichnet.
2.

3.

4.  Zwischen die Schlitzte wird mit doppelseitigem Klebeband eine 1mm dicke PET-G-Platte (35 x 10cm) geklebt.
5.  Oben und unten der PET-G-Platte wird mit doppelseitigem Klebeband je eine 1mm dicke PET-G-Platte (18 x 12,5cm) geklebt.
6.  Durch die Schlitzte werden zwei Zurrgurte gefädelt und auf einer Seite mit doppelseitigem Klebeband festgeklebt. Beide Zurrgurte haben den Verschluss auf der selben Seite.
7.  Auf den Kreis mit den Zurrgurten wird ein 2,5cm dicker Kreis (mit Klebefolie) aus Isomatte mit einem Durchmesser von 45cm geklebt.
8.  Um die Schaumstoffkante wird ein mal Klebeband geklebt. 45cm

Material-Liste

| |
|---|
| Isomatte, Kreis, AD 45cm, 2,5cm dick, ohne Klebefolie |
| 2x Zurrgurt, 50 x 2,5cm, mit Verschluss |
| Isomatte, Kreis, AD 45cm, 2,5cm dick* |
| PET-G-Platten, 1mm dick, 35x10cm, 2x 18x12,5cm |
| Doppelseitiges Klebeband, 325cm |
| Klebeband, ca. 1,50m |

POMPFENSHOP-Preise

| Bestellnr. | Menge | Preis |
|------------|----------|---------|
| M-0096/25 | 1x | 17,00 € |
| M-0049/12 | 2x 3,- € | 6,00 € |
| M-0062/19 | 1x | 17,00 € |
| M-0097/25 | 1x | 7,00 € |
| M-0064/19 | 25m | 13,00 € |
| M-0031/12 | 50m | 10,00 € |

* Isomatten sind im Pompfenshop schon mit Klebefolie bezogen. Beim Selberbauen werden die Isomatten mit doppelseitigem Klebeband befestigt.
D = Durchmesser, ID = InnenDurchmesser, WD = WandDicke, RG = RaumGewicht

Alle Preise sind inkl. MwSt. - zzgl. Versandkosten
pompfenshop.de
Arbeitszeit: ca. 45 Minuten



Lester Balz
lester@jawaka.net

Hofeweg 5
D-02828 Görlitz

Volksbank Raiffeisenbank Niederschlesien eG
IBAN: DE52 8559 1000 4531 4368 01
BIC: GENODEF1GR1

03581 4277160
Jugger.de
Pompfenshop.de

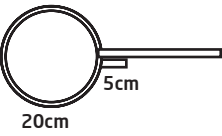
Für Schäden, die durch den Gebrauch oder den Bau von Pompfen entstehen, wird keine Haftung übernommen. Beim Bau von Pompfen werden Materialien mit gesundheitsschädlichen Inhaltsstoffen verwendet.

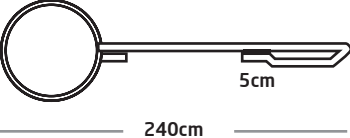
Kinder-Kette

Arbeitsschritte

1. Um ein 260cm lange Schaumstoffwulst wird eine Lage Klebeband geklebt. Wenn man das in verschiedenen Abschnitten klebt, darauf achten, das die Stücken je 7 - 10 cm überlappend geklebt werden.

2. Die beklebte Wulst wird durch einen 260cm langen Polyamidschlauch gezogen.

3.  Ein Ende wird unter den nicht vernähten Kreuzungspunkt des Ballgeschirrs geführt, in eine Schlaufe gelegt und das Ende am Polyamidschlauch fest geklebt.

4.  Am anderen Ende legt man eine Schlaufe, so daß die Gesamtlänge 240cm beträgt und klebt das Ende am Polyamidschlauch fest.

240cm

Material-Liste

| |
|--------------------------------------|
| Kettenball D=20cm und Ballgeschirr |
| Schaumstoff Rundschnur 13mm Ø, 260cm |
| Polyamidschlauch 260cm |
| Klebeband, ca. 280cm |
| doppelseitiges Klebeband, ca. 10cm |

POMPFENSHOP-Preise

| Bestellnr. | Menge | Preis |
|------------|-------|---------|
| M-0085/24 | 1x | 31,00 € |
| M-0087/24 | 1x | 6,00 € |
| M-0089/24 | 1x | 7,00 € |
| M-0031/12 | 50m | 10,00 € |
| M-0064/19 | 25m | 13,00 € |

D = Durchmesser, ID = Innendurchmesser, WD = Wanddicke, RG = Raumgewicht

Alle Preise sind inkl. MwSt. - zzgl. Versandkosten
 pompfenshop.de
 Arbeitszeit: ca. 45 Minuten



Lester Balz
 lester@jawaka.net

Hofeweg 5
 D-02828 Görlitz

Volksbank Raiffeisenbank Niederschlesien eG
 IBAN: DE52 8559 1000 4531 4368 01
 BIC: GENODEF1GR1

03581 4277160
 Jugger.de
 Pompfenshop.de

Für Schäden, die durch den Gebrauch oder den Bau von Pompfen entstehen, wird keine Haftung übernommen.
 Beim Bau von Pompfen werden Materialien mit gesundheitsschädlichen Inhaltsstoffen verwendet.

